V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do počítače.

Printed in Korea
GH68-40209M Rev.1.0
Czech. 02/2014

SAMSUNG

SM-P905

Uživatelská příručka

www.samsung.com

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.

- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech

Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Úvodní informace

9 Rozvržení zařízení
10 Tlačítka
11 S Pen
12 Obsah balení
13 Instalace karty SIM nebo USIM
15 Nabíjení baterie
18 Vkládání paměťové karty
21 Výměna hrotu pera S Pen
22 Zapínání a vypínání zařízení
23 Uchopení zařízení
23 Zamknutí a odemknutí zařízení
24 Nastavení hlasitosti
24 Přepnutí do tichého režimu

Základy

25 Ikony indikátoru
27 Používání dotykového displeje
31 Ovládací pohyby
34 Pohyby dlaně
35 Samsung Inteligentní pauza
36 Používání funkce Multi Window
42 Používání pera S Pen
47 Funkce Bezdotykový náhled
48 Oznámení
50 Domovská obrazovka
56 Obrazovka Aplikace
57 Používání aplikací
58 Nápověda
59 Zadávání textu
63 Připojování k síti Wi-Fi
64 Nastavení účtů
65 Nastavení uživatelských profilů
66 Přenos souborů
68 Zabezpečení zařízení
70 Upgrade zařízení

Komunikace

72 Telefon
79 Kontakty
84 Zprávy
86 E-mail
88 Google Mail
90 Hangouts
90 Google+
91 Fotografie
91 Twitter

Web a sítě

92 Internet
94 Chrome
96 Bluetooth
98 Screen Mirroring
99 e-Meeting
106 WebEx
116 Remote PC
120 SideSync 3.0
127 WatchON

Média

129 Hudba
131 Fotoaparát
142 Galerie
148 Video
150 YouTube
151 Flipboard
152 Businessweek+
152 NYTimes
153 SketchBook for Galaxy

Aplikace a obchody s médii

154 Obchod Play
155 Samsung Apps
156 Knihy Play
156 Play Movies
157 Hudba Play
157 Hry Play
157 Kiosek Play

Nástroje

158 S Note
167 Akční poznámka
169 S Plánovač
171 Dropbox
172 Cloud
173 Disk
174 Hancom Viewer
178 Upozornění
179 Světové hodiny
180 Kalkulačka
180 S Voice
181 S vyhledávač
182 Google
183 Hlasové vyhledávání
183 Album výstřižků
184 Moje soubory
187 Stažené položky
188 Evernote
188 KNOX

Cestování a poloha

189 Mapy

Nastavení

190 Otevření menu Nastavení
190 Připojení
196 Zařízení
208 Ovládání
216 Obecné
223 Nastavení Google

Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

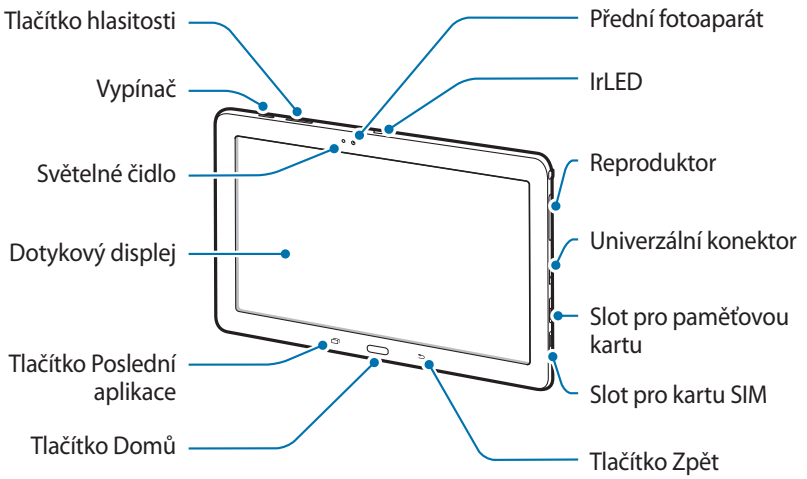

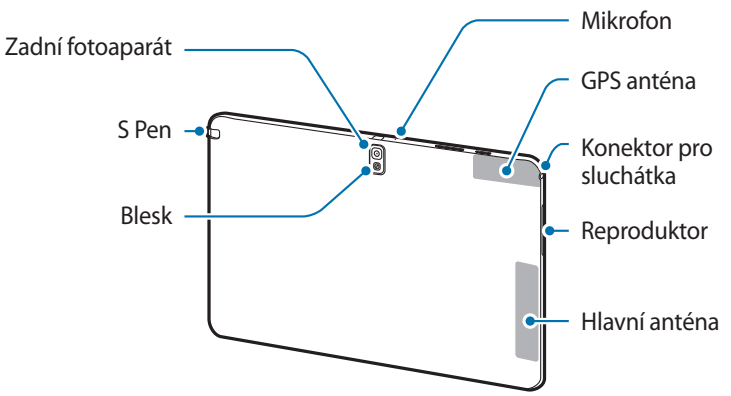

- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 7 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.
Nedávné aplikace	• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Tlačítko	Funkce
Domů	• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Stisknutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spusťte službu Google Search.
Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

S Pen

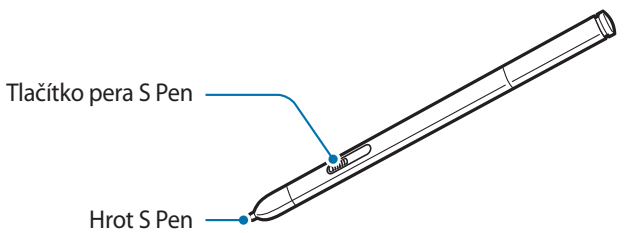

Název	Funkce
Hrot S Pen	• Provádění základních akcí s perem S Pen. (str. 27)
Tlačítko pera S Pen	• Provádění pokročilých akcí s perem S Pen. (str. 42)

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Bližší informace o dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele služeb.

1 Otevřete kryt slotu pro SIM kartu.

2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

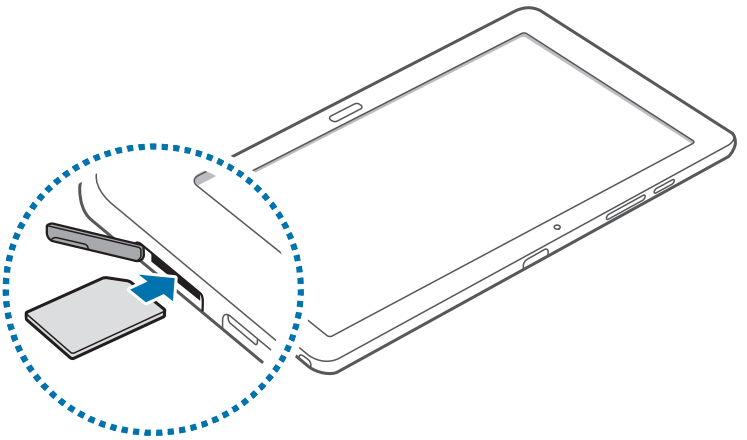

3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.

- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

4 Zavřete kryt slotu pro SIM kartu.

Vyjmutí karty SIM nebo USIM

1 Otevřete kryt slotu pro SIM kartu.

2 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

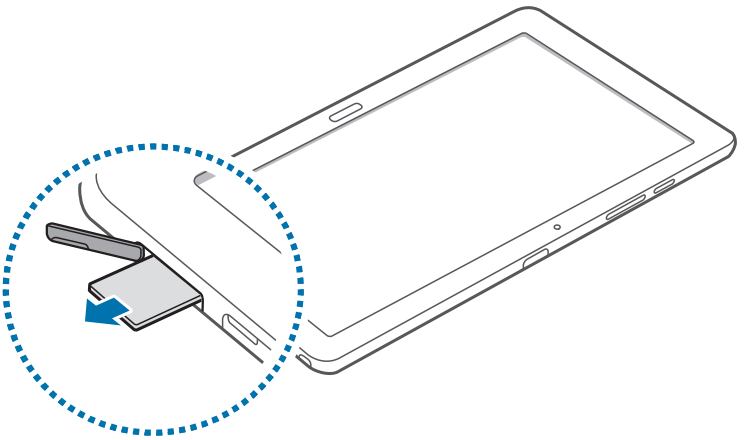

3 Zavřete kryt slotu pro SIM kartu.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

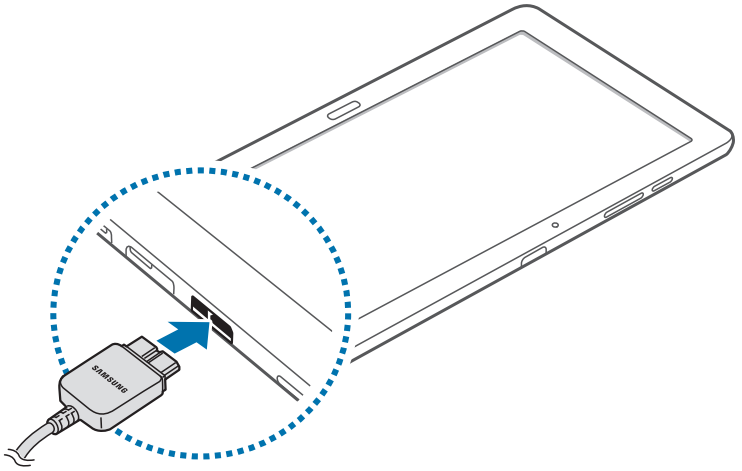

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení, a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:

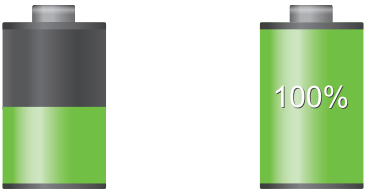

Nabíjení Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **SD memory card**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

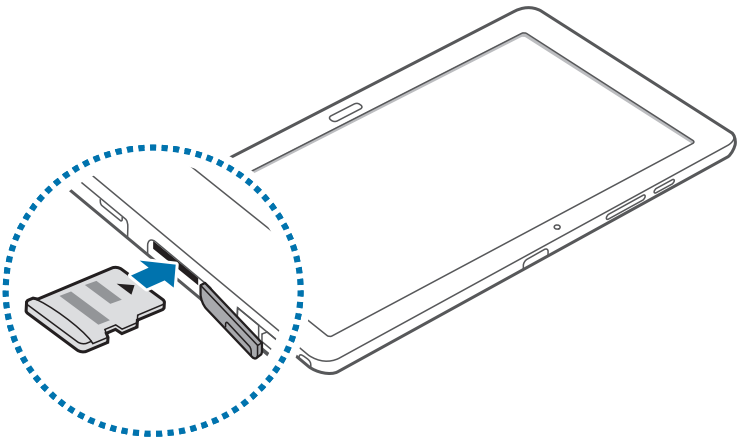

4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Obecné** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Obecné** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Výměna hrotu pera S Pen

Používáte-li pero S Pen, může se hrot pera ztupit. Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vytáhněte.

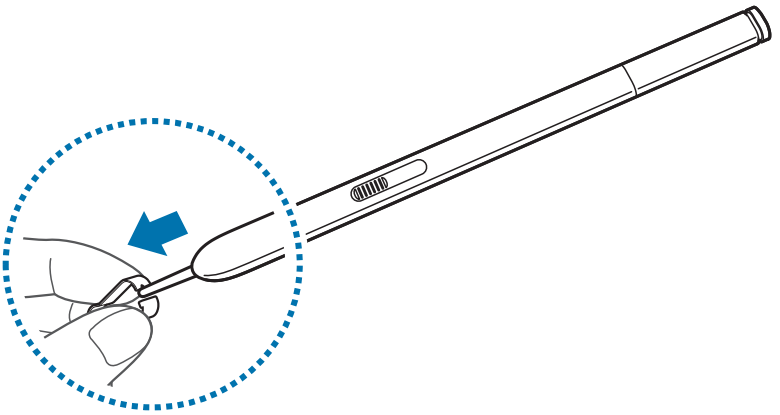

2 Zasuňte nový hrot do pera S Pen, dokud neuslyšíte cvaknutí.

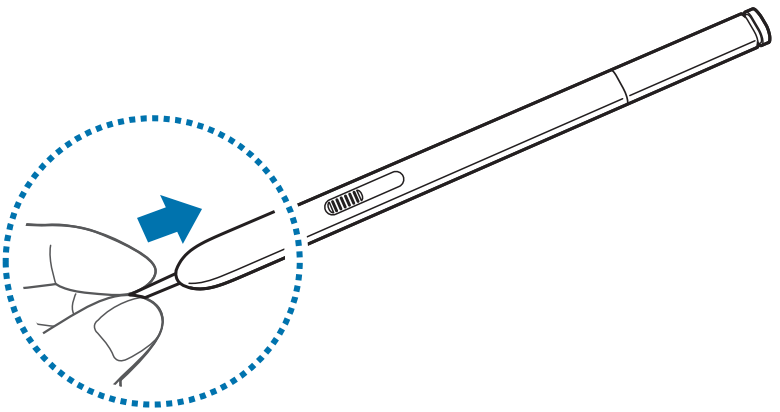

Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prst mezi pinzetu a hrot.

- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj nadměrně netlačte.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

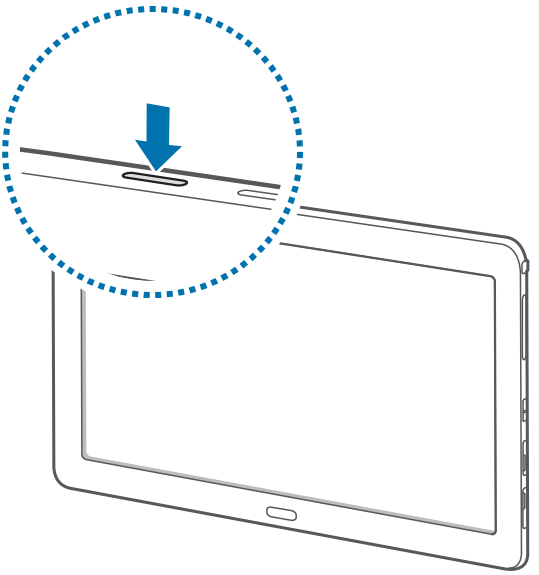

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo tlačítko Domů, klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v libovolném směru.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte levé nebo pravé tlačítko hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte levé tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Ztlumit** nebo **Vibrace**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrace**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Inteligentní obrazovka je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Pero S Pen bylo odstraněno
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty nebo pero S Pen.

- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

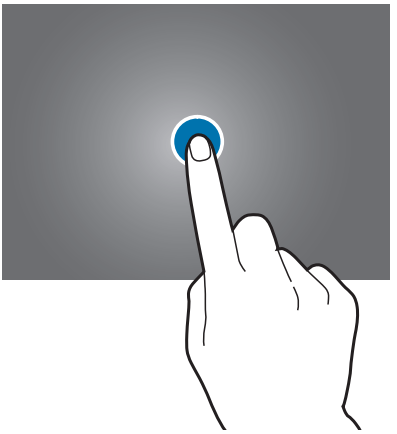

Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.

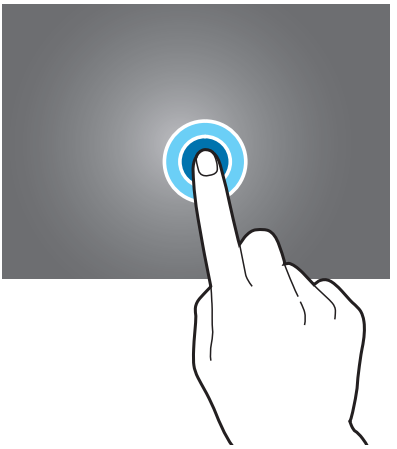

Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

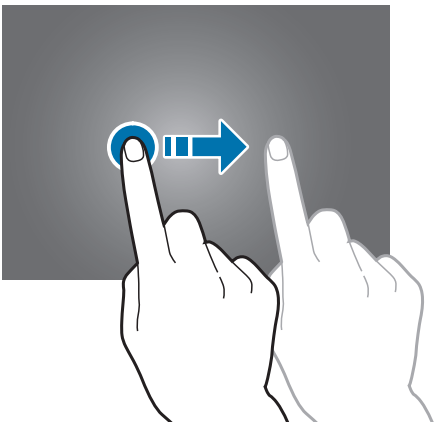

Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

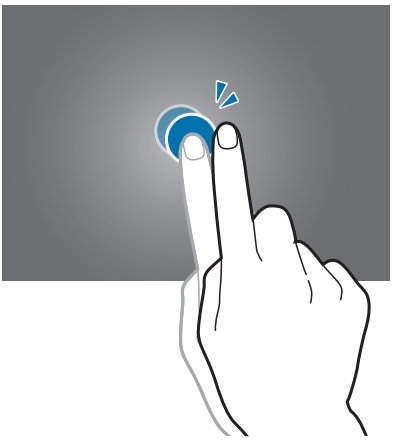

Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

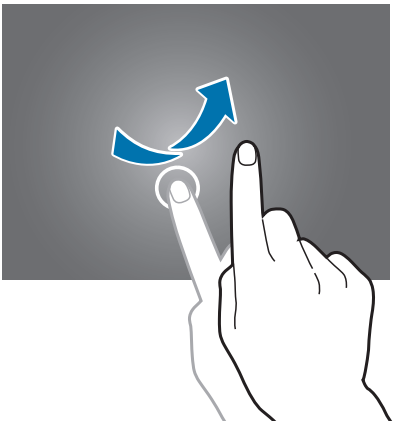

Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

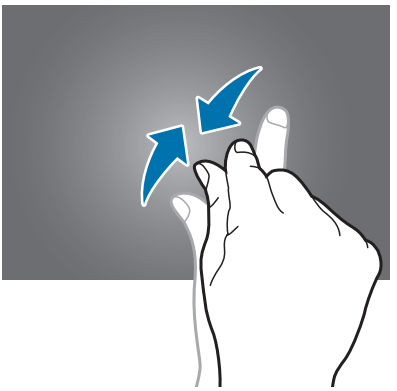

Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Ovládání** → **Pohyby** a pak přetáhněte přepínač **Pohyby** doprava.

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Správné ovládání pohybů.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

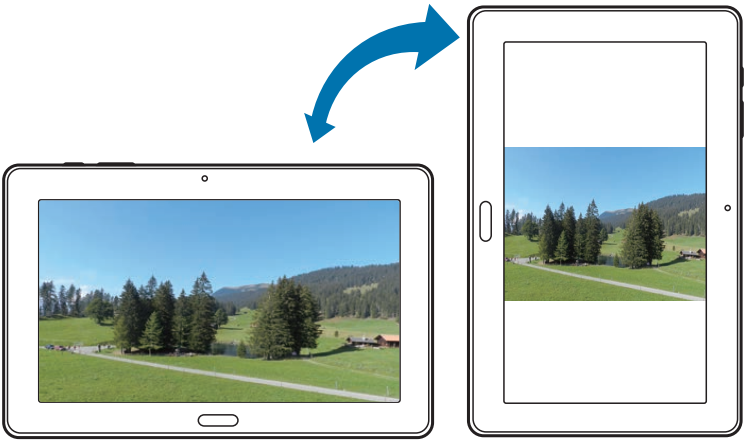

Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci.

Zvedání

Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.

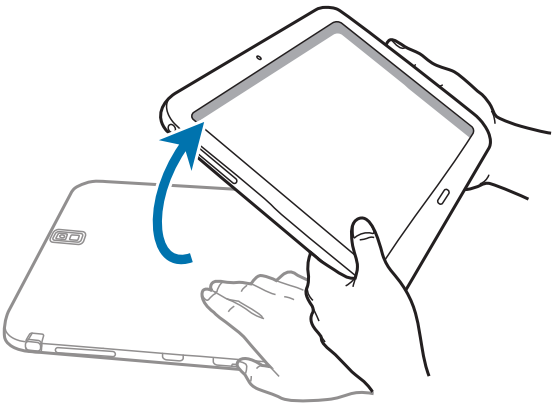

Procházení pomocí posunutí

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

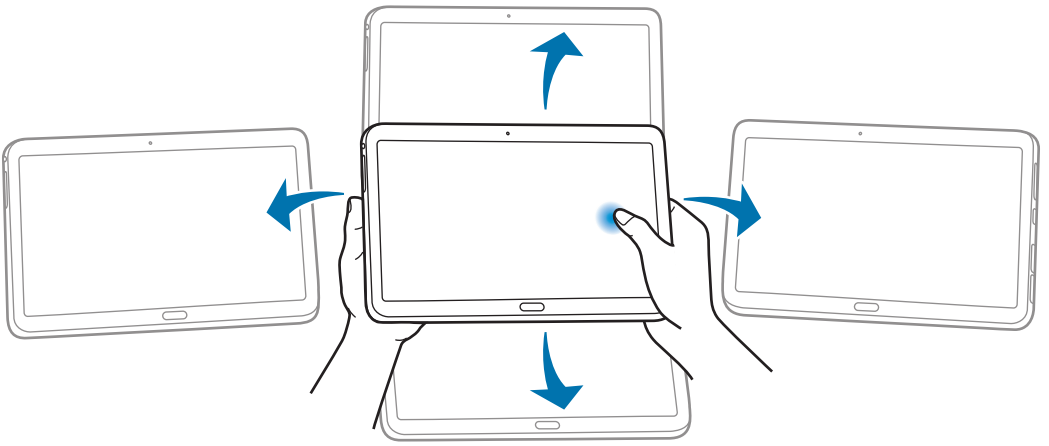

Naklánění

Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním zařízení dozadu a dopředu přibližte nebo oddalte obraz na displeji.

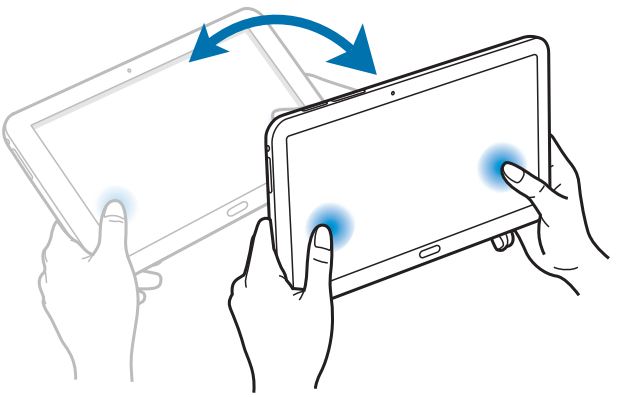

Pohyby dlaně

Pohyby dlaně použijte k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu dlaně. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Ovládání** → **Pohyb dlaní** a pak přetáhněte přepínač **Pohyb dlaní** doprava.

Přejíždění

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

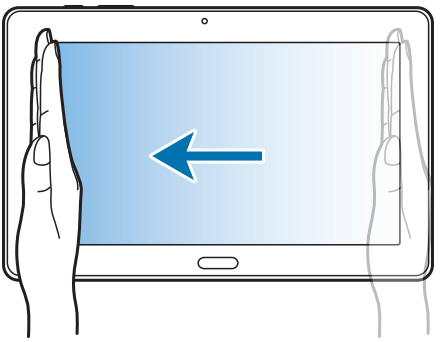

Zakrývání

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.

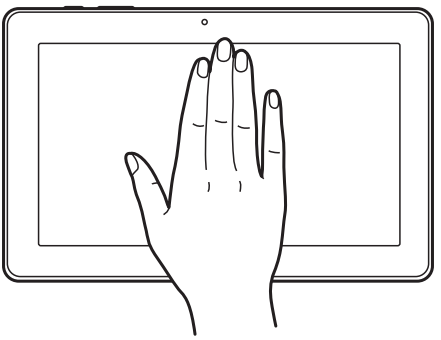

Samsung Inteligentní pauza

Použijte tuto funkci k pozastavení videí, když se podíváte směrem pryč od obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Ovládání** → **Inteligentní displej** a pak zaškrtněte položku **Inteligentní pauza**.

Během přehrávání videa pozastavte přehrávání videa pohledem směrem od obrazovky. Chcete-li přehrávání obnovit, znovu se podívejte na obrazovku.

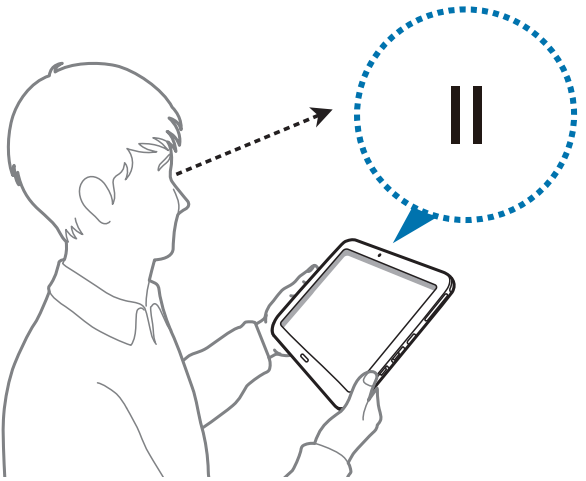

Používání funkce Multi Window

Tuto funkci používejte pro zobrazení více aplikací na obrazovce ve stejný čas.

- Můžete spustit jen aplikace na panelu Multi Window.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat aplikaci Více oken, klepněte na domovské obrazovce na položku → **Nastavení** → **Zařízení** → **Více oken**, a pak přetáhněte přepínač **Více oken** doprava.

Můžete používat dva typy funkce Více oken.

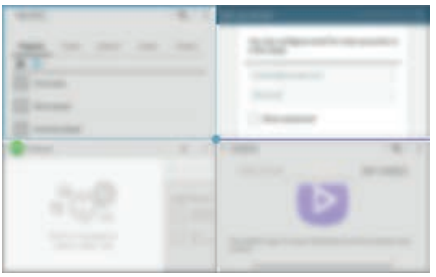

<Rozdělená obrazovka Multi Window>

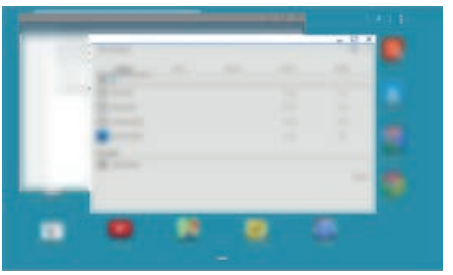

<Rozevírací okno Multi Window>

Používání rozdělení obrazovky funkce Více oken

Tuto funkci použijte ke spouštění aplikací na rozdělené obrazovce.

Spouštět můžete až čtyři aplikace na obrazovce zároveň.

Spouštění aplikací na rozdělené obrazovce Více oken

1 Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky proti středu obrazovky. Případně klepněte na položku ⮌ a podržte ji.

Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky.

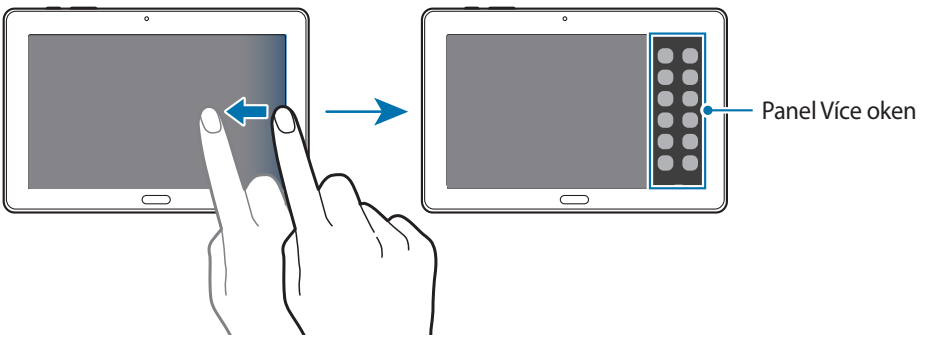

2 Klepněte na ikonu aplikace na panelu Více oken a podržte ji a pak ji přetáhněte na obrazovku.

Po zmodrání obrazovky ikonu aplikace uvolněte.

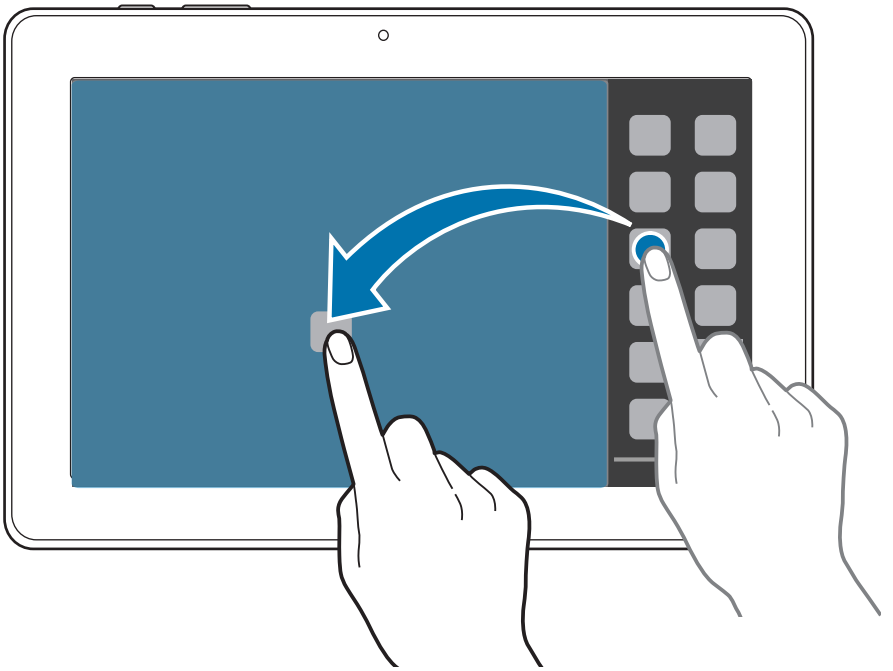

3 Klepněte na jinou ikonu aplikace na panelu Více oken a podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Stejnou aplikaci můžete zároveň spustit na rozdělené obrazovce. Tuto funkci podporují pouze aplikace s položkou vedle ikony.

Sdílení obsahu mezi aplikacemi

Obsah mezi aplikacemi, například **E-mail** a **Internet** můžete snadno sdílet přetahováním a vkládáním.

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

1 Spusťte aplikaci **E-mail** a **Internet** v rozdělené obrazovce Více oken.

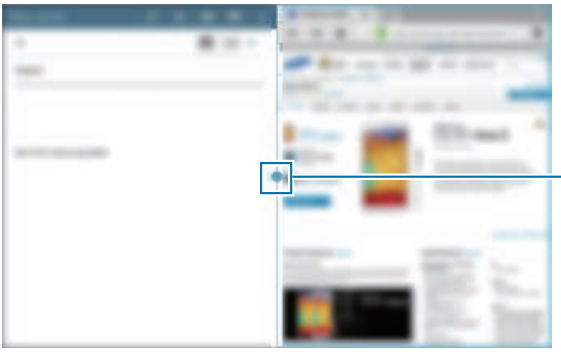

2 Klepněte na kruh mezi okny aplikace a pak klepněte na položku .

Tap the circle between application windows to access the following options:

- : Otevřete seznam nedávno použitých aplikací ve vybraném okně.
- : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
- : Share items, such as images, text, or links, between application windows by dragging and dropping them.
- : Maximalizace okna.
- : Uzavření aplikace.

3 Klepněte na položku a podržte ji v okně Internet a přetáhněte ji do umístění v okně E-mail.

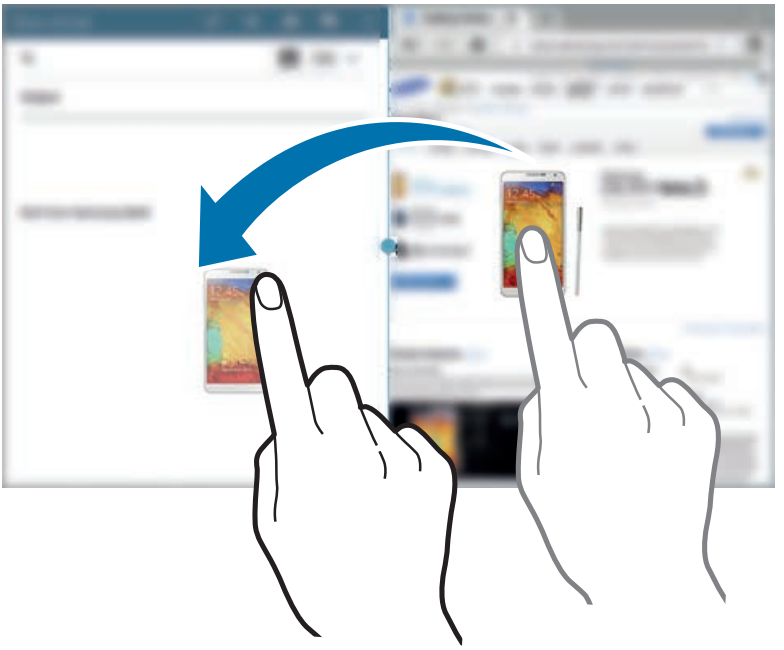

Vytvoření kombinace Více oken

Tuto funkci použijte k uložení momentálně spuštěných aplikací Více oken jako kombinace.

1 Spusťte více aplikací na rozdělené obrazovce funkce Více oken.

2 Drag your finger from the right edge of the screen towards the middle of the screen to open the Multi Window tray.

3 Na panelu Více oken klepněte na položku → **Vytvořit**.

4 Zadejte název a klepněte na položku **OK**.

Momentálně spuštěná kombinace funkce Více oken bude přidána na panel Více oken.

Chcete-li spouštět aplikace pomocí uložené kombinace, vyberte kombinaci z panelu Více oken.

Používání rozevíracího funkce Více oken

Tuto funkci použijte ke spuštění aplikací v rozevíracích oknech.

1 Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky proti středu obrazovky. Případně klepněte na položku a podržte ji.

Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky.

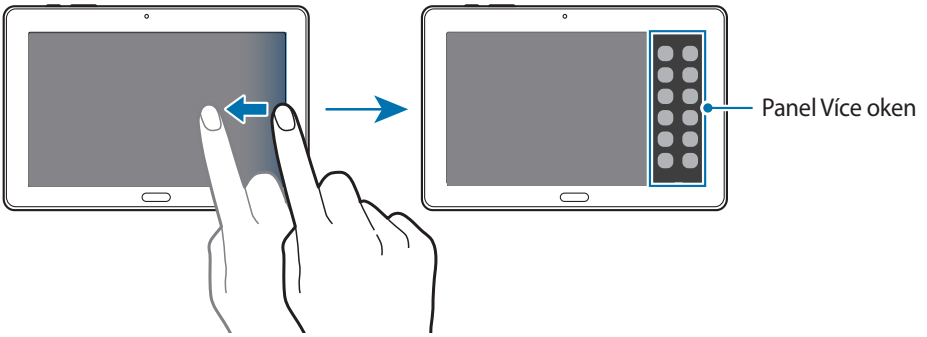

2 Klepněte na ikonu aplikace na panelu Více oken.

Na obrazovce se zobrazí rozevírací okno.

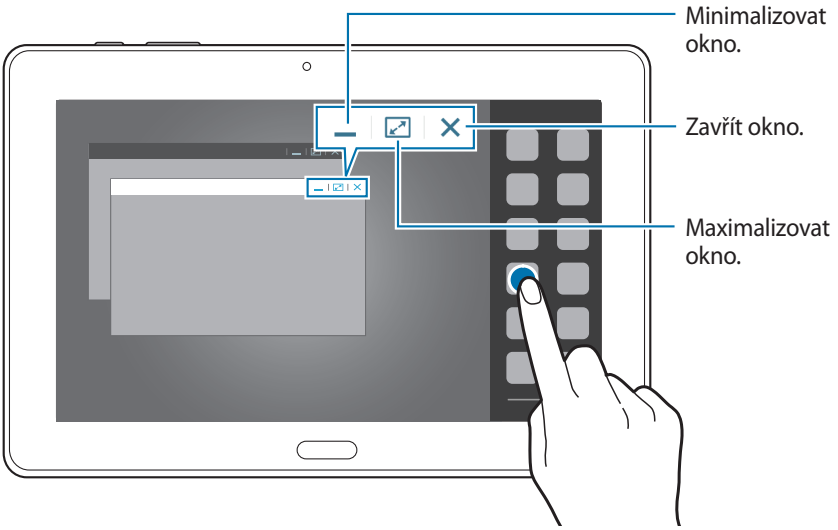

Stejnou aplikaci můžete spustit na více rozevíracích oknech zároveň. Tuto funkci podporují pouze aplikace s položkou vedle ikony.

Používání pera S Pen

Přiložené pero S Pen lze snadno používat k výběru položek nebo provádění funkcí. Akce pomocí pera S Pen se stisknutým tlačítkem poskytují dodatečné možnosti, například uložení snímku obrazovky.

Chcete-li ho použít, vytáhněte pero S Pen ze slotu.

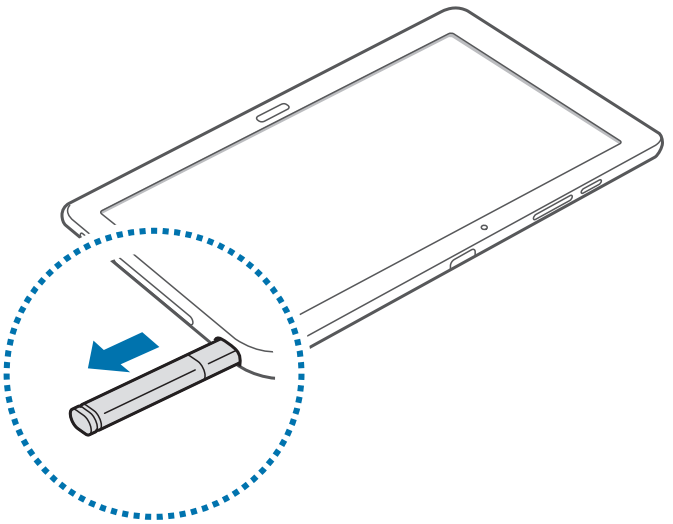

Po vytažení pera S Pen ze slotu ho zařízení detekuje a provede následující:

- Zapne dotykový displej (pokud je vypnutý).
- Spustí aplikaci Action Memo nebo zobrazí funkci Air command.

- Hrot pera S Pen je vyměnitelný. Pokud je hrot pera tupý, vyměňte ho za nový.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung. Další informace o peru S Pen naleznete na webové stránce společnosti Samsung.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pero S Pen udržovat vůči dotykové obrazovce především v kolmé poloze a vyhnete se psaní pod ostrým úhlem.

Air command

Stiskněte tlačítko pera S Pen, když přejíždíte perem S Pen nad obrazovkou a zobrazte funkce Air command.

Pomocí této funkce můžete přímo používat následující akce:

- **Akční poznámka**: Změní váš rukopis na použitelný odkaz do jedné z řady užitečných funkcí.
- **Tvůrce alba výstřižků**: Shromažďuje různý obsah a ukládá ho. (str. 183)
- **Psaní po displeji**: Zachytí snímek obrazovky a upraví ho.
- **S vyhledávač**: Vyhledá širokou řadu obsahu ve vašem zařízení. (str. 181)

- **Okno pera**: Použije pero S Pen k nakreslení okna a otevření užitečných aplikací uvnitř něj.

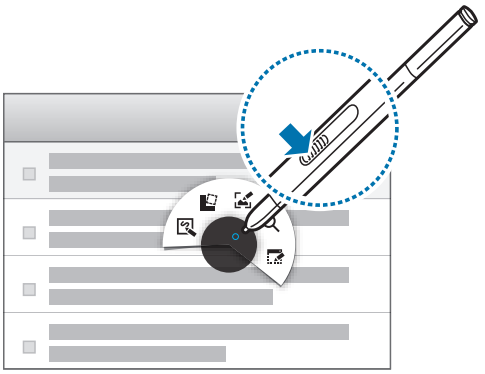

Vytvoření jednoduché poznámky

Ve funkci Air command klepněte na položku **Akční poznámka**. Případně se stisknutým tlačítkem pera S Pen poklepejte na obrazovku. Napište poznámku a klepnutím na položku vyberte poznámku. Po zobrazení menu funkcí vyberte funkci, pomocí které chcete použít informaci na napsanou poznámku.

- : Zahájit volání.
- : Vytvořit kontakt.
- : Odeslat zprávu.
- @ : Odeslat e-mail.
- : Hledání na Internetu.
- : Hledání umístění.
- : Vytvoření úlohy.

Chcete-li použít konkrétní informace z poznámky, zrušte výběr klepnutím na poznámku a nakreslete kruh okolo informace.

Ukládání snímků obrazovky

Ve funkci Air command klepněte na položku **Psaní po displeji**. Případně se stisknutým tlačítkem pera S Pen klepněte na obrazovku a podržte ji, dokud neuslyšíte kliknutí. Na snímek obrazovky lze kreslit, psát nebo ho oříznout.

Snímek obrazovky se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Spouštění aplikací ve vybrané oblasti

Klepněte na položku **Okno pera** ve funkci Air command. Nakreslete čáru okolo oblasti a pak aplikaci vyberte. Aplikace se spustí v oblasti, kterou jste nakreslili.

Chcete-li aplikaci minimalizovat, klepněte na položku . Minimalizované aplikace se zobrazí jako plovoucí ikony.

Chcete-li aplikaci maximalizovat, klepněte na položku .

Chcete-li aplikace zavřít, klepněte na položku .

Otevírání dostupných možností

Některé položky obsahují kontextová menu, která způsobí rozsvícení ukazatele pera S Pen. Stisknutím tlačítka pera S Pen zobrazíte menu přejetím pera S Pen nad položkou.

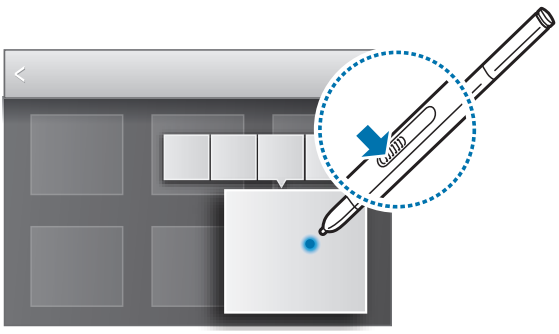

Výběr a záznam snímku

Se stisknutým tlačítkem S Pen nakreslete čáru okolo oblasti, kterou chcete vybrat.

V případě potřeby použijte jednu z následujících možností:

- : Obnovit původní výběr.
- : Převést výběr do kruhového tvaru.
- : Převést výběr do obdélníkového tvaru.
- : Přizpůsobit výběr.

Vyberte aplikaci, kterou chcete použít s vybranou oblastí z ikon, které se zobrazí v dolní části obrazovky.

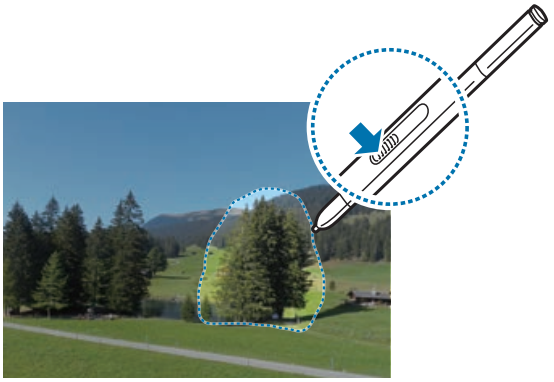

Funkce Bezdotykový náhled

Tuto funkci použijte k provedení různých funkcí, když najedete perem S Pen nad obrazovku.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Ovládání** → **S Pen** → **Bezdotykový náhled** a pak přetáhněte přepínač v pravé horní části obrazovky doprava.

Ukažte na položku perem S Pen a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.

Posunutím ukazatele pera S Pen na hranu obrazovky (nahoru/dolů/doleva/doprava) můžete procházet panely nebo seznamy.

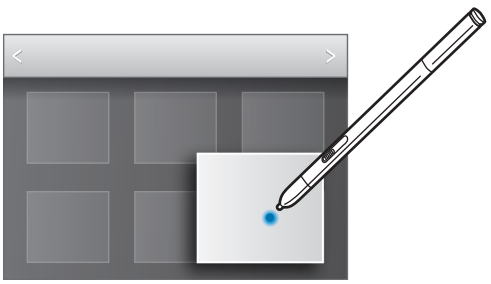

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

Na panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového panelu a pak klepněte na položku a použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.
- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Režim čtení**: Aktivace nebo deaktivace režimu čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci. Chcete-li vybrat aplikace, které budou použity pro tento režim, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zobrazení** → **Režim čtení**.
- **Mobilní data**: Aktivace nebo deaktivace datového připojení.

- **Režim blok.**: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li vybrat typ blokovaných oznámení, klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Režim blokování**.
- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Více oken**: Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.
- **Screen Mirroring**: Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **Akt. bod Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení sítě Wi-Fi.
- **Bezdotykový náhled**: Aktivace nebo deaktivace funkce Air View.
- **Chytrý poh. st.**: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Int. pauza**: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pozastavení.
- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Režim Letadlo**: Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení.

Domácí obrazovka obsahuje dva různé druhy panelů. Panel Domovská obrazovka Obsah zobrazuje nástroje Obsah a panel klasická domovská obrazovka zobrazuje zkratky k aplikacím a nástrojům.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

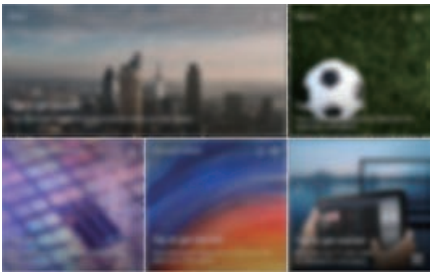

<Domovská obrazovka Obsah>

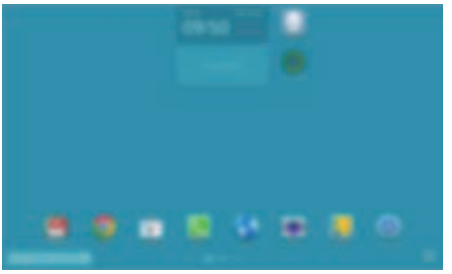

<Klasická domovská obrazovka>

Zobrazení všech aplikací

Na domovské obrazovce klepněte na položku a zobrazte všechny aplikace.

<Domovská obrazovka>

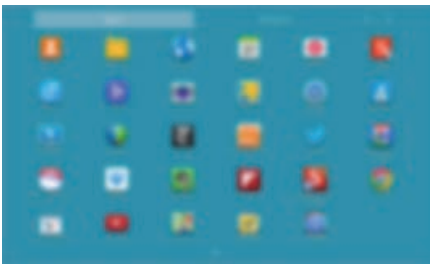

<Obrazovka Aplikace>

Chcete-li se vrátit do domovské obrazovky, stiskněte tlačítko Domů.

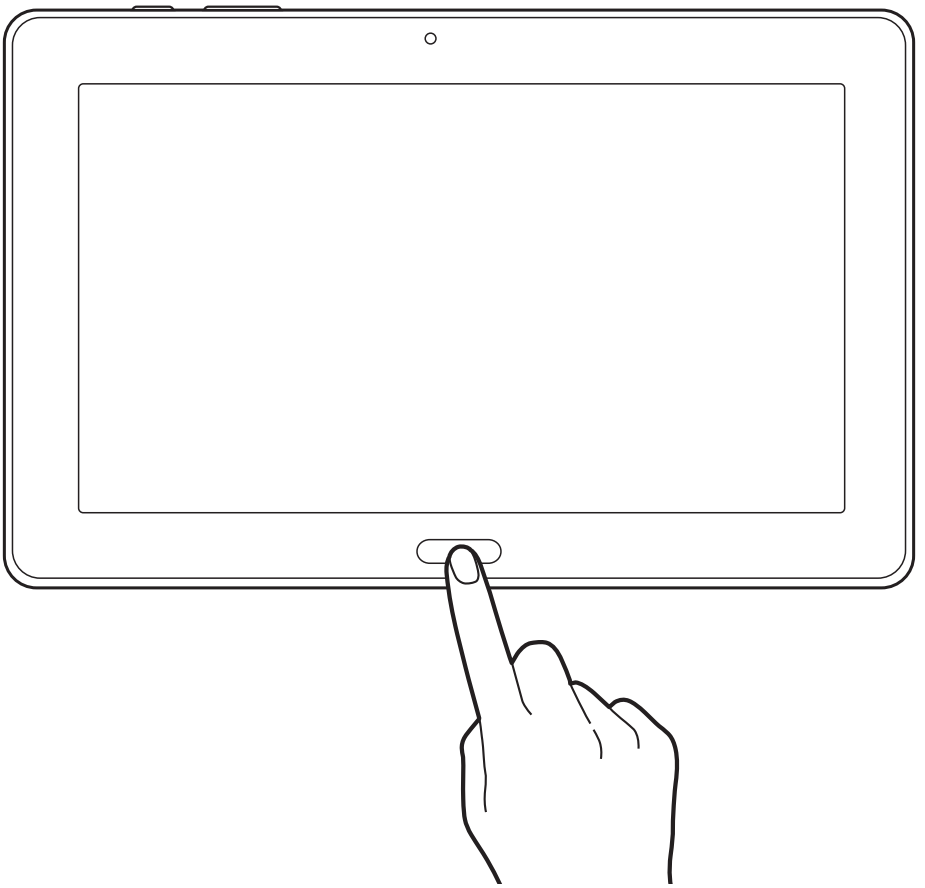

Používání domovské obrazovky Obsah

Domovská obrazovka Obsah zobrazuje nástroje obsahu v rozvržení časopisu. Aplikaci můžete otevřít přímo výběrem nástroje Obsah na domovské obrazovce Obsah.

Přidání nástroje nebo panelu

1 Na domovské obrazovce Obsah přitáhněte prsty k sobě.

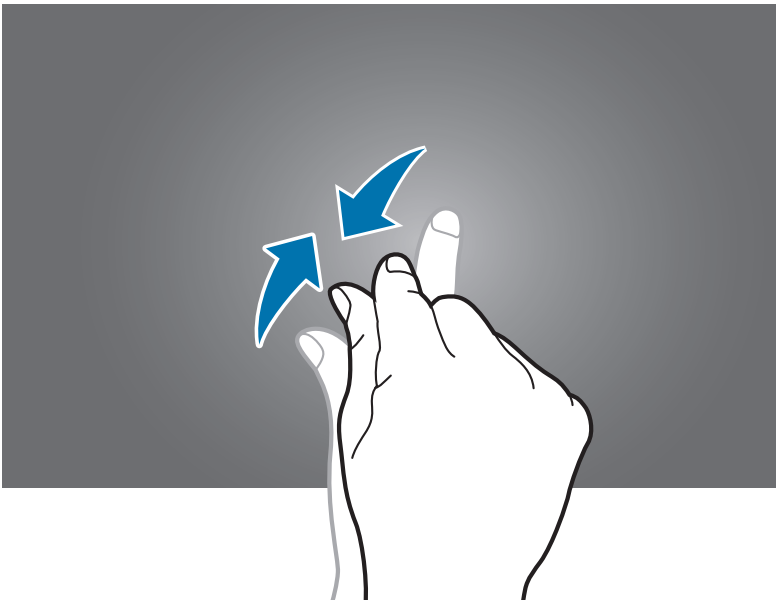

2 Na stránce Nástroje vyberte panel, který chcete upravit nebo klepněte na položku a vytvořte nový panel (1). Vyberte nástroje, které chcete přidat do panelu z dolního podokna obrazovky (2).

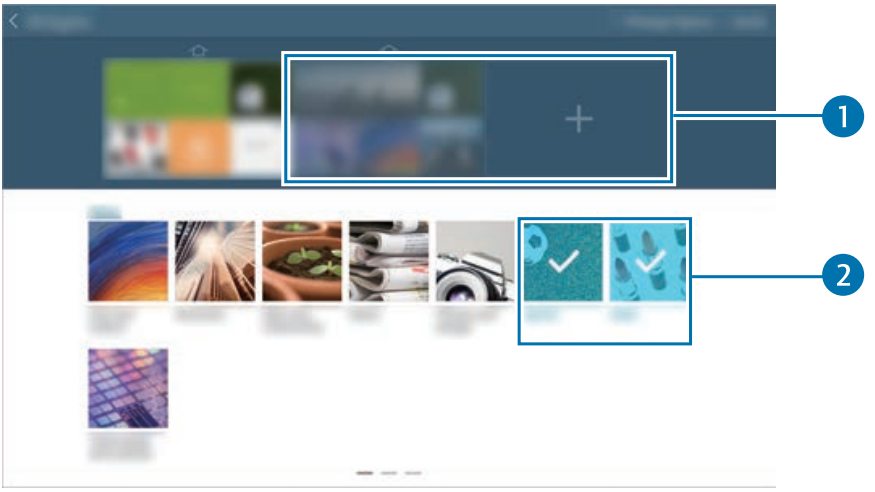

Scroll left or right on the bottom pane of the screen to view more widgets.

3 Klepněte na položku **Hot.**

Alespoň jeden panel musí zůstat na domovské obrazovce Obsah.

Nastavení velikosti nástroje

1 Na domovské obrazovce Obsah klepněte na nástroj, u kterého chcete změnit velikost, a podržte ho.

2 Upravte velikost nástroje přetažením rámečku okolo něj.

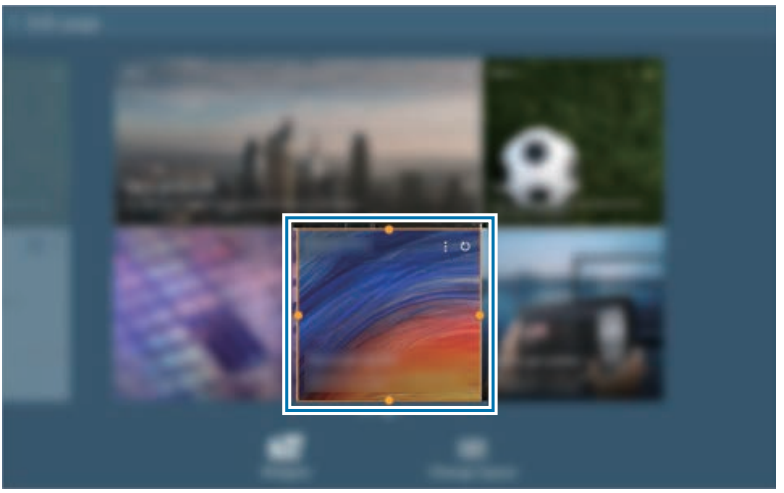

3 Klepněte na položku ⮌ a uložte změny.

Odstranění panelu na domovské obrazovce Obsah

1 Na domovské obrazovce Obsah přitáhněte prsty k sobě.

2 Na obrazovce Nástroje klepněte na panel a podržením ho odstraňte.

3 Přetáhněte panel do odpadkového koše v horní části obrazovky.

Jakmile koš zčervená, panel uvolněte.

Používání klasické domovské obrazovky

Klasická domovská obrazovka obsahuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Přidávání položky

1 Klepněte na položku na domovské obrazovce.

2 Klepněte na položku na kartě Aplikace nebo Nástroje, podržte ji a přetáhněte ji do požadovaného umístění.

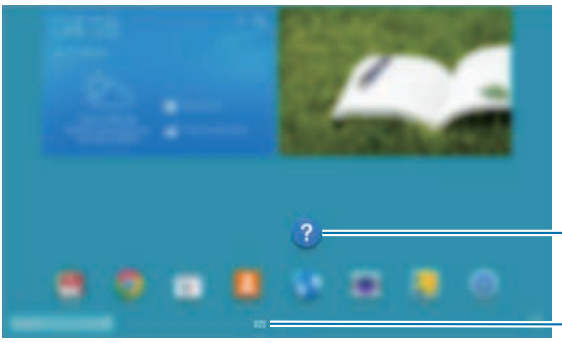

Přidávání nebo odebírání panelu z klasické domovské obrazovky

1 Na klasické domovské obrazovce k sobě přitáhněte prsty.

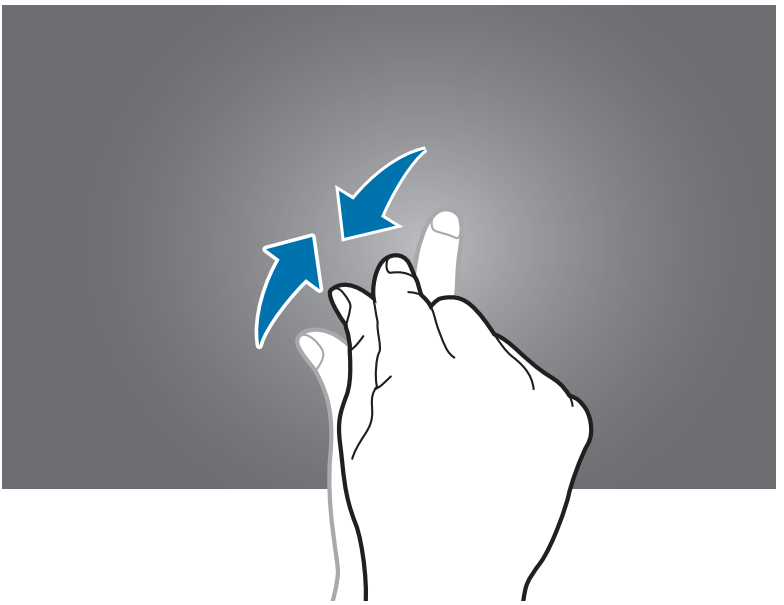

2 Tap to add a panel.

Chcete-li panel odstranit, klepněte na panel a podržte ho a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uloženou v zařízení jako tapetu klasické domovské obrazovky.

Klepněte a podržte prázdnou oblast klasické domovské obrazovky a pak klepněte na položku **Domovská obrazovka** a vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Galerie**: Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z internetu.

- **Živá pozadí**: Zobrazit animované obrázky.
- **Fotky**: Viz snímky v části **Fotky**.
- **Pozadí**: Zobrazit obrázky tapet.

Vyberte snímek, změňte jeho velikost dle potřeby a pak ho nastavte jako tapetu.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Tato funkce je k dispozici pouze v upravitelném zobrazení mřížky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **Zavřít vše**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Uložit** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Některé aplikace jsou seskupeny do složek. Klepněte na složku a pak klepnutím otevřete aplikaci.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Klepnutím na položku otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Klepněte na položku → **Správce úloh** a pak vyberte položku **Konec** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **Ukončit vše**. Případně klepněte na položku → **Zavřít vše**.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku .

Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

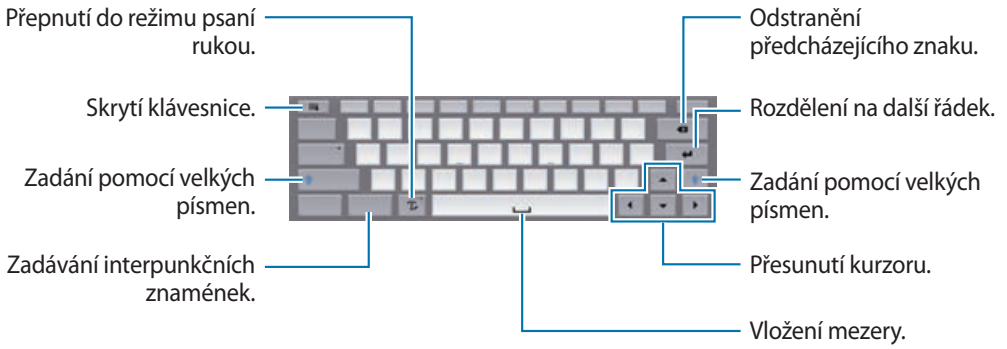

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku **Shift**. Pro všechna velká písmena klepněte na položku **Caps lock**.

Změna typu klávesnice

Klepněte a podržte položku , a pak klepněte na položku a změňte typ klávesnice.

Na plovoucí klávesnici klepněte a podržte položku a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.

Ruční psaní

Klepněte na položku , a poté napište slovo prstem nebo pomocí pera S Pen. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.

K provádění akcí, například editace nebo mazání znaků a vkládání mezer, použijte gesta ručního psaní. Chcete-li zobrazit pokyny gest, klepněte a podržte položku a pak klepněte na položku → **Nápověda**.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přímý vstup pomocí pera

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Ovládání** → **S Pen** → **Přímé zadávání perem** a pak přetáhněte přepínač v pravé horní části obrazovky doprava.

Když najedete perem S Pen nad textové pole, zobrazí se v levém horním rohu textového pole položka . Klepnutím na položku zahajte psaní pomocí pera S Pen. Chcete-li provádět jednoduché opravy, změňte jazyky zadávání nebo zadejte mezeru mezi znaky, klepněte na každý korekční nástroj zobrazený na podložce ručního psaní.

Pokud je tato funkce povolena, můžete provádět následující:

- Odešlete ručně psanou zprávu.
- Zahajte volání napsáním názvu kontaktu nebo telefonního čísla na klávesnici.
- Nastavit alarm psaním čísel.

- Procházet síť Internet psaním webových adres.

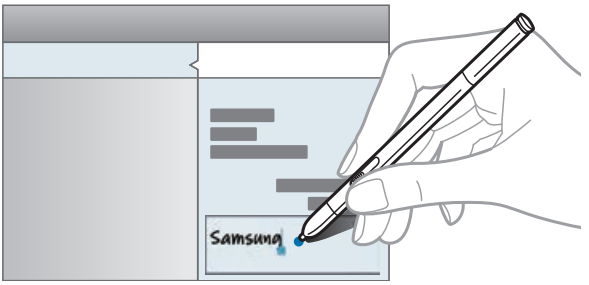

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vyjmout**, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 190)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Aktivace funkce Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Pomocí funkce Passpoint zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a připojí se k jedné z nich. Pokud se přesunete do nové oblasti, připojí se k jiné dostupné síti Wi-Fi bez nutnosti hesla.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** a pak přetáhněte přepínač **Passpoint** doprava.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Účty** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Účty**, vyberte název účtu pod položkou **Moje účty**, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Nastavení uživatelských profilů

Umožňuje nastavení uživatelských profilů a pak výběr jednoho při odemknutí zařízení pro použití přizpůsobeného nastavení. Nastavením více uživatelských profilů může několik uživatelů sdílet zařízení bez ovlivnění dalších osobních nastavení, například e-mailových účtů, předvoleb tapety a dalších.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Uživatelé** → → **OK** → **Nastavit** a pak nastavte nový uživatelský profil podle pokynů na obrazovce. Chcete-li otevřít zařízení pomocí uživatelského profilu, vyberte profil v pravé horní části obrazovky zámku.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení nebo operačního systému počítače.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm a m4v
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf a txt

Pokud aplikace nedokáže přehrát souboru ve formátu divx nebo ac3, nainstalujte aplikace, které je podporují.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojování jako mediální zařízení

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení podpisu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Podpis**.

Nakreslete svůj podpis a pak nakreslete podpis ještě dvakrát pro ověření. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete podpis.

Při odemykání zařízení se ujistěte, že píšete váš podpis ve stejných podmínkách, například se stejným úhlem psaní, jako když jste registrovali podpis.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

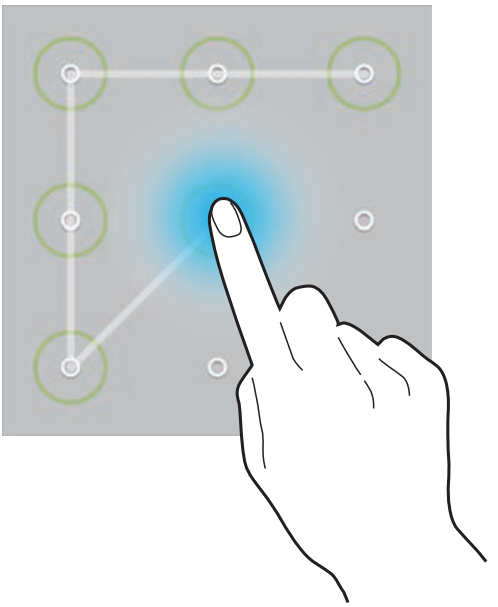

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Telefon

Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:

- **Telefon**: Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **Skupiny**: Zahajte hovor ze seznamu skupin kontaktů.
- **Oblíbené**: Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **Kontakty**: Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Předvídání čísel

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.

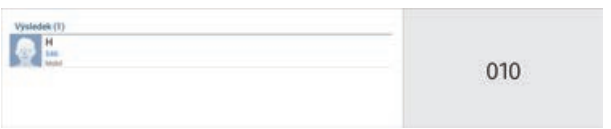

Hledání kontaktů

Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní volání

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- : Vytočí druhý hovor.
- **Ukončit hovor**: Ukončí aktuální volání.
- **Klávesnice**: Otevře klávesnici.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Sloučit**: Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří hromadný hovor. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní služba hromadného hovoru.
- **Přepnout**: Přepíná mezi dvěma hovory.
- → **Povolit extra hlasitost**: Zvýší hlasitost.
- → **Podržet**: Podrží volání. Klepněte na položku → **Zrušit** a obnovte podržený hovor.

- → **Správa konferenčních hovorů**: Ponechá soukromou konverzaci s jednou stranou během hromadného hovoru nebo odpojí jednu stranu z hromadného hovoru.
- → **Kontakty**: Otevře seznam kontaktů.
- → **Action Memo**: Spustí aplikaci Action Memo.
- → **Zpráva**: Odešle zprávu.
- → **Přenos**: Propojí první stranu s druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.

Přidávání kontaktů

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Zobrazení záznamů hovorů

Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku **Telefon**.

Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na položku → **Zobrazit** a pak vyberte příslušnou možnost.

Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout čísla pevné volby** a poté zadejte kód PIN2 dodávaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.

Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, zvolte typ hovoru a typ, vyberte možnost blokování hovorů a pak zadejte heslo.

Přijímání hovorů

Zvedání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit odmítnutou zprávu, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** → **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku +, zadejte číslo, přiřaďte kategorii a potom klepněte na položku **Uložit**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.

Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.

Chcete-li využít tuto službu, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**

Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a potom vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **Povolit**.

Video hovory

Vytvoření video hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepněte na položku .

Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Prepnout fotoaparát**: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Ukončit hovor**: Ukončí aktuální volání.
- **Uložit obrázek**: Uloží obrázek druhé strany.
- **Záznam videa**: Uloží video obrázků druhé strany.

Nahrávání hovorů bez předchozího souhlasu druhé strany je v mnoha zemích nezákonné.

- **Skrýt**: Skryje váš obraz před druhou stranou.
- **Odchozí obrázek**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- → **Klávesnice**: Otevře klávesnici.
- → **Prepnout na sluchátko**: Pokud jsou připojena k zařízení, přepne na Bluetooth sluchátka.
- → **Animované emotikony**: Použije emotikony na váš obrázek.
- → **Zobrazení tématu**: Použije dekorativní ikony na váš obrázek.

- → **Zastr. filtrované zob.**: Změní režim zobrazení do filtrovaného režimu.
- → **Povolit duální fotoaparát**: Použijte přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.

Video volání s režimem dvojité kamery bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

Přepínání obrázků

Přetáhněte obrázek každé strany na obrázek druhé strany a obrázky zaměňte.

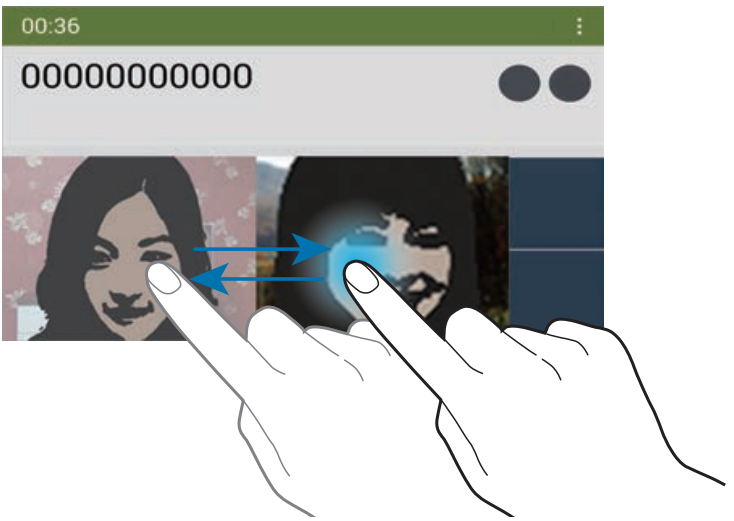

Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu **1** na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- / : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku .

Nastavení čísla rychlé volby

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Nastavení rychlých voleb**, vyberte číslo rychlého vytáčení a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Hledání kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Ve výchozím nastavení se v zařízení zobrazí všechny uložené kontakty.

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Zobrazit kontakty** a pak vyberte umístění, kam se kontakty uloží.

Přesouvání kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Přesouvání kontaktů do služby Google

Klepněte na položku ⋮ → **Sloučit účty** → **Spojit s Google**.

Kontakty přesunuté do služby Google Contacts se zobrazí pomocí ikony 8 v seznamu kontaktů.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku ⋮ → **Sloučit účty** → **Spojit s účtem Samsung account**.

Kontakty přesunuté do služby Samsung Contacts se zobrazí pomocí ikony S v seznamu kontaktů.

Import a export kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Import kontaktů

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Import/Export** a pak vyberte možnost import.

Export kontaktů

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Import/Export** a pak vyberte možnost export.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku ⋮ → **Sdílet vizitku přes** → **Více kontaktů**, vyberte kontakty, klepněte na položku **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **Oblíbené**.

Klepněte na položku + a přidejte kontakty do oblíbených položek.

Klepněte na položku ⋮ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat**: Hledá kontakty.
- **Odebrat z oblíbených položek**: Odebere kontakty z oblíbených položek.
- **Tabulka** / **Seznam**: Zobrazí kontakty ve formě tabulky nebo seznamu.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **Skupiny**.

Vytvoření skupiny

Klepněte na položku +, nastavte podrobnosti skupiny, přidejte kontakty a pak klepněte na položku **Uložit**.

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku ⋮ → **Přidat člena**. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot.**

Správa skupin

Vyberte skupinu, klepněte na položku ⋮ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat**: Hledá kontakty.
- **Odstranit skupiny**: Vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **Hot.** Výchozí skupiny nelze odstranit.
- **Upravit**: Změní nastavení skupiny.
- **Přidat člena**: Přidá členy do skupiny.
- **Odebrat člena**: Odebere členy ze skupiny.
- **Odeslat zprávu**: Odesílání zprávy členům skupiny.
- **Odeslat e-mail**: Odesílání e-mailu členům skupiny.
- **Změnit pořadí**: Klepněte a podržte ⠿ vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **Hot.**
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku ⋮ → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na položku **Hot.**

Vizitka

Klepněte na položku **Kontakty**.

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na položku → **Sdílet vizitku přes** → **Vybraný kontakt** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **Hot.**

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku → **Přidat předmět**.

Odesílání ručně psaných zpráv

Když najedete perem S Pen nad textové pole, zobrazí se v levém horním rohu textového pole položka . Klepněte na položku , klepněte na položku a zadejte ručně psanou zprávu pomocí pera S Pen.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na položku → **Plán**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **OK**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku Další, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nast.** Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku Více možností → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku Napsat v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku Odeslat.

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku Přidat příjemce.

Klepněte na položku **+Já** a přidejte sebe jako příjemce.

Klepněte na položku Přidat soubory a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepnutím na položku Zpět → Přidat obsah vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na položku → **Plánované odesílání**. Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **Hotovo**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

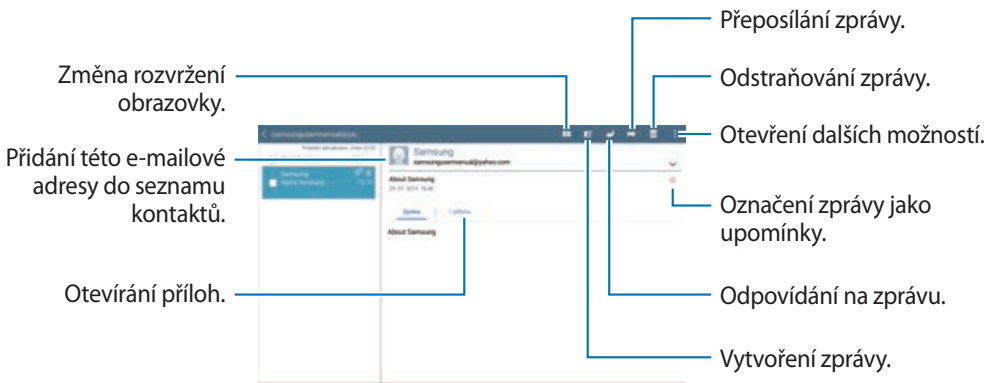

Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte klepnutím na položku **Uložit**.

Google Mail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na ikonu , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku **ODESLAT**.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → **Uložit koncept**.

Chcete-li připojit multimediální soubory, klepněte na položku → **Přiložit soubor**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → **Zahodit**.

Klepněte na položku → **Nastavení** a změňte nastavení služby Google Mail.

Klepněte na položku → **Odeslat názor** a odešlete vaše názory na vývoj aplikace.

Klepněte na položku → **Nápověda** a otevřete informace nápovědy služby Google Mail.

Čtení zpráv

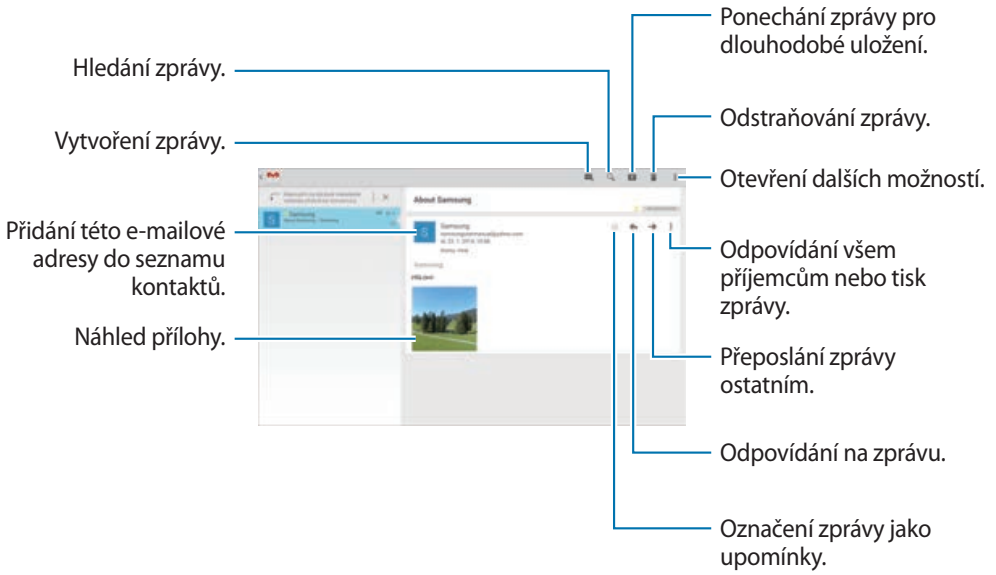

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Vyberte štítek v části **VŠECHNY ŠTÍTKY** a zobrazte zprávy v ostatních štítcích.

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na položku ⋮ → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li použít další funkce sociální sítě, klepněte na položku .

Fotografie

Tuto aplikaci použijte k prohlížení a sdílení snímků nebo videí prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotografie**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **FOTOAPARÁT**: Zobrazí všechny snímky nebo videa pořízená nebo stažená do zařízení.
- **VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY**: Zobrazí snímky nebo videa seskupená podle data nebo alba. Klepněte na položku >, chcete-li zobrazit všechny snímky nebo videa ve skupině.

Pak vyberte snímek nebo video.

Během prohlížení použijte jednu z následujících ikon:

- : Upraví snímek.
- : Nasdílí snímek nebo video ostatním uživatelům.
- : Odstraní snímek nebo video.

Twitter

Tuto aplikaci použijte k neustálému propojení s účtem u sociální sítě na Twitteru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Twitter**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepnutím na položku ⋮ sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na pole adresy a pak klepněte na ikonu nástroje vyhledávání vedle webové adresy.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku ⋮ → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na její název.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku → , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku → .

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku .

Uložené stránky

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku → **Uložené stránky**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku **Stažené položky**. (str. 187)

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku ⋮ → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku ⋮ → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na název.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku ☆ → **Uložit**.

Chcete-li otevřít webovou stránku se záložkami, klepněte na položku ⋮ → **Záložky** a pak jednu vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na položku 🎤, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li otevřít karty na jiných zařízeních, klepněte na položku ⋮ → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku **ZÁLOŽKY**.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte.

Když vám jiné zařízení zašle data, přijměte žádost o oprávnění Bluetooth provedenou jiným zařízením. Přijaté soubory budou uloženy ve složce **Bluetooth**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP 2.X) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Screen Mirroring** a pak přetáhněte přepínač **Screen Mirroring** doprava. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.

e-Meeting

Tuto aplikaci použijte k pořádání nebo účasti na elektronickém setkání. Během schůzky můžete s účastníky sdílet soubory.

- Chcete-li tuto aplikaci použít, musí být všechna zařízená, který chcete použít ke schůzce, připojena ke stejné síti.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vytváření relaci schůzky

Vytvoření schůzky pro hostování schůzky.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **e-Meeting**.

2 Klepněte na položku **Vytvořit poradu**.

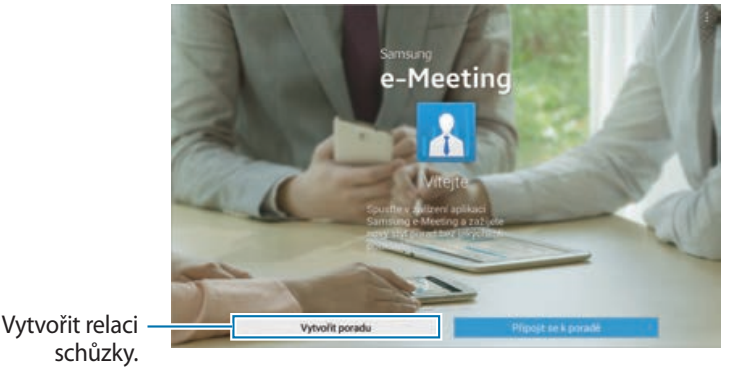

3 Zkontrolujte informace sítě, pomocí které chcete sdílet s ostatními, nastavte podrobnosti schůzky a pak klepněte na položku **Hot.**

Chcete-li přidat soubory do schůzky, klepněte na položku +.

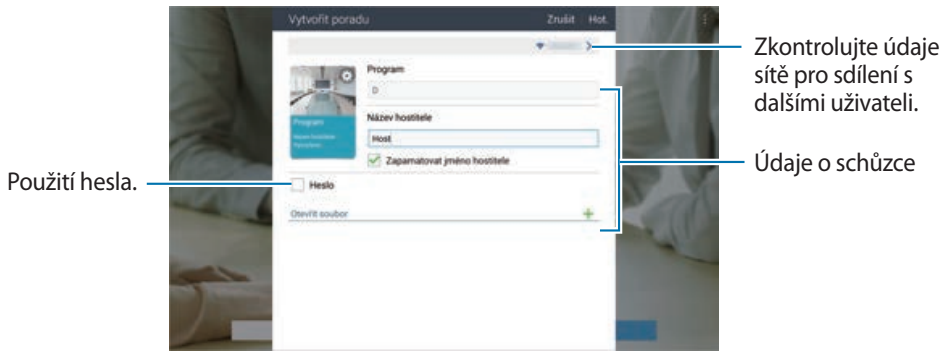

Nastavte heslo a úroveň zabezpečení schůzky.

- **Zobrazit heslo**: Zobrazí heslo účastníkům, kteří by se měli zúčastnit schůzky.
- **Povolit autom. připojení**: Umožní účastníkům připojení ke schůzce, když zadají heslo bez souhlasu hostitele.
- **Povolit ukládání souborů**: Povolí účastníkům zachycení snímků a uložení souborů schůzky během schůzky.

4 Dojde k vytvoření relace schůzky.

Soubor přidaný v průběhu vytváření relace schůzky se zobrazí na obrazovce nebo není-li přidán žádný soubor, zobrazí se tabule na obrazovce.

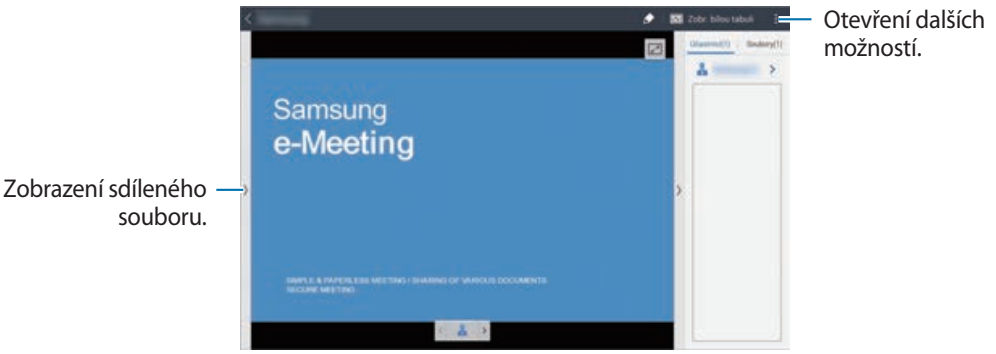

<Relace schůzky se souborem>

5 Sdílení údajů sítě a hesla s účastníky pro vytvořenou schůzku s účastníky, což jim umožní připojení ke schůzce.

Připojení ke schůzce

Pokud jsou vám poskytovány síťové informace o schůzce, můžete se do schůzky připojit.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **e-Meeting**.

2 Klepněte na položku **Připojit se k poradě**.

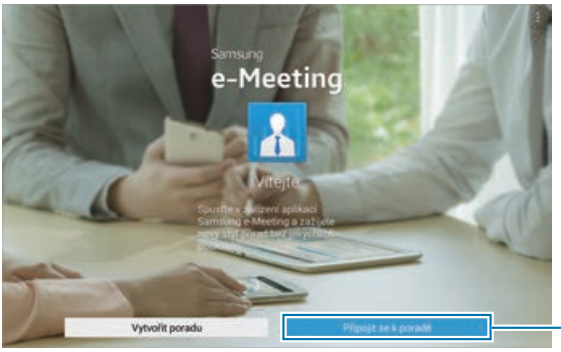

3 Vyberte síť ke které je schůzka připojena, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **OK**.

4 Vyberte schůzku, ke které se chcete připojit.

5 Zadejte jméno a klepněte na položku **Hot.** Pak můžete otevřít relaci schůzky.

Můžete zobrazit soubory nebo obsah, který hostitel sdílí.

Používání obrazovky relace schůzky

Obrazovka hostitele

Pokud jste hostitel, můžete otevřít soubor a přejít na další stránky v souboru nebo zobrazit tabuli a psát na ni.

Obrazovka hostitele se zobrazí na obrazovkách účastníků.

Otevírání souborů

1 Klepněte na položku **Soubory** (1) → **Přidat** (2) a pak vyberte soubor.

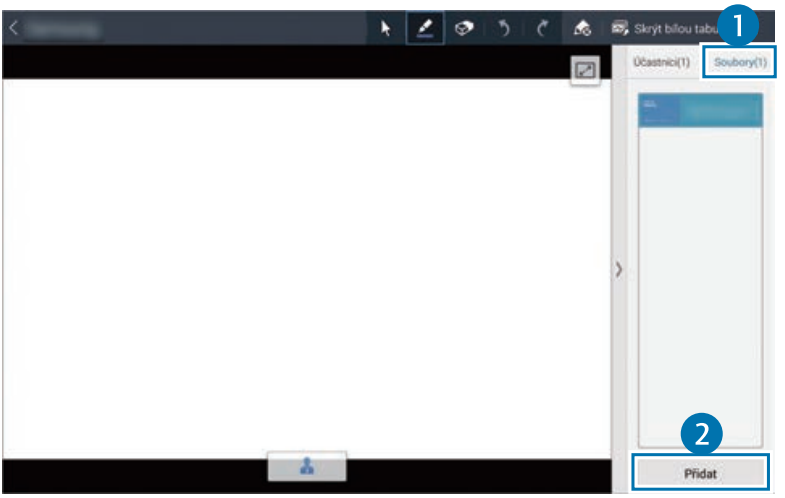

2 Vybraný soubor se přidá do seznamu souborů. Klepněte na soubor a otevřete ho.

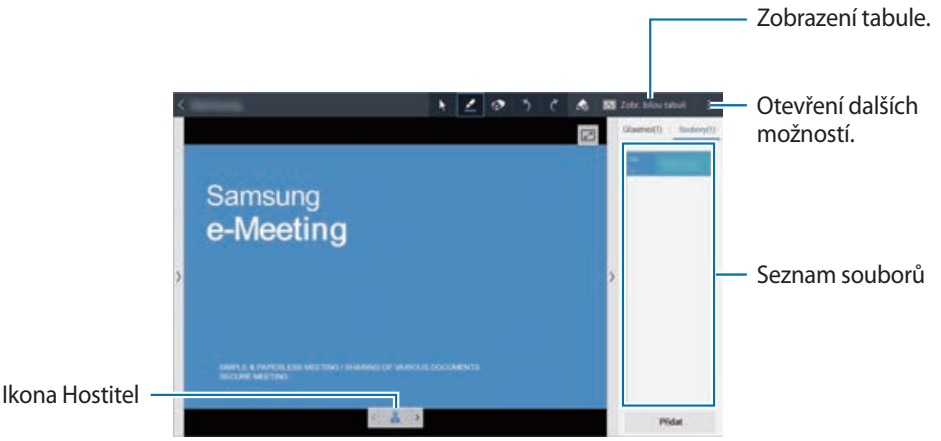

Zobrazení tabule

Klepněte na položku **Zobr. bílou tabuli** v pravé horní části obrazovky.

Tabule se zobrazí na obrazovce.

Další možnosti můžete otevřít klepnutím na položku ⋮ v horní části obrazovky.

Používání dalších možností

Klepněte na položku ⋮ a pak použijte jednu z následujících možností:

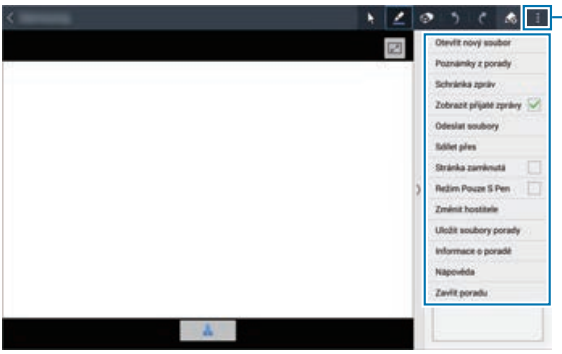

- **Otevřít nový soubor**: Otevřít nový soubor.
- **Poznámky z porady**: Vytvořte okamžiky schůzky pomocí aplikace S Note.
- **Schránka zpráv**: Odesílá zprávy účastníkům.
- **Zobrazit přijaté zprávy**: Nastavení zařízení, aby zobrazovalo text nové zprávy od účastníků.
- **Odeslat soubory**: Odešle soubory účastníkům.
- **Sdílet přes**: Nasdílí soubory s účastníky.

- **Stránka zamknutá**: Zamkne obrazovku tak, aby účastníci mohli zobrazit pouze stránku, kterou hostitel prezentuje.
- **Režim Pouze S pen**: Nastaví obrazovku na rozpoznávání pouze pera S Pen.
- **Změnit hostitele**: Změní hostitele.
- **Uložit soubory porady**: Uloží soubory schůzky a všechny písemné práce.
- **Informace o poradě**: Zobrazí informace o schůzce.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se aplikace e-Meeting.
- **Zavřít poradu**: Uzavře aktuální relaci setkání.

Obrazovka účastníka

Zobrazí obrazovku, kterou hostitel sdílí a začne psát na obrazovku.

Při rolování dokumentem klepněte na položku a přejděte na stránku, kterou sleduje uvaděč.

Chcete-li se stát uvaděčem, klepněte na položku . Obrazovka se změní do režimu uvaděče. Klepnutím na položku se vraťte do režimu účastníka.

Zavření nebo opuštění schůzky

Klepněte na položku nebo → **Zavřít poradu** nebo **Ukončit poradu**.

Pokud dojde k selhání připojení k síti v průběhu schůzky

Když je hostitel odpojen.

Ukončete schůzku nebo se znovu připojte ke stejné síti a pokračujte ve schůzce.

Účastníci mohou uložit soubory a opustit schůzku nebo počkat, dokud schůzku nebude pokračovat.

V případě odpojení účastníka.

Spusťte aplikaci **e-Meeting** a znovu se připojte.

WebEx

Tuto aplikaci použijte k pořádání a účasti v telekonferencích. Můžete používat různé funkce, například sdílení obsahu a HD video schůzky.

Před použitím této aplikace

- Ověřte, zda je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi nebo mobilní síti. Za používání této aplikace pomocí sítě mohou být účtovány další poplatky.
- Ověřte, zda máte účet WebEx.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Aplikace nemusí správně fungovat v závislosti na stavu firewallu a sítě.

Registrace účtu

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.

2 Klepněte na položku **Get an account** na obrazovce přihlášení.

3 Na obrazovce se objeví webová stránka pro připojení k síti WebEx.

Tuto aplikaci nelze použít, pokud se na obrazovce zobrazí rozevírací okno informující, že aplikace WebEx není v oblasti dostupná.

4 Nastavení účtu proveďte podle pokynů na obrazovce.

Některé funkce nejsou po vypršení zkušební doby dostupné. Chcete-li používat všechny funkce aplikace WebEx, přejděte na placený účet. Další podrobnosti naleznete na webu WebEx.

Vytváření relaci schůzky

1 Spusťte aplikaci **WebEx** a klepněte na položku **Sign in**.

2 Zadejte registrovanou e-mailovou adresu a klepněte na položku **Next**.

3 Zadejte heslo a klepněte na položku **Sign in**.

4 Obrazovka WebEx se zobrazí v zařízení.

5 Klepnutím na ikonu vytvořte relaci schůzky.

6 Zadejte téma schůzky, nastavte heslo a pak klepněte na položku **Start now**.

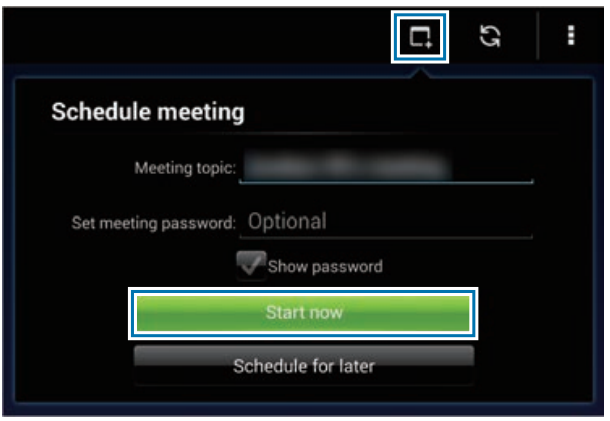

7 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

8 Mikrofon se zapne a v horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

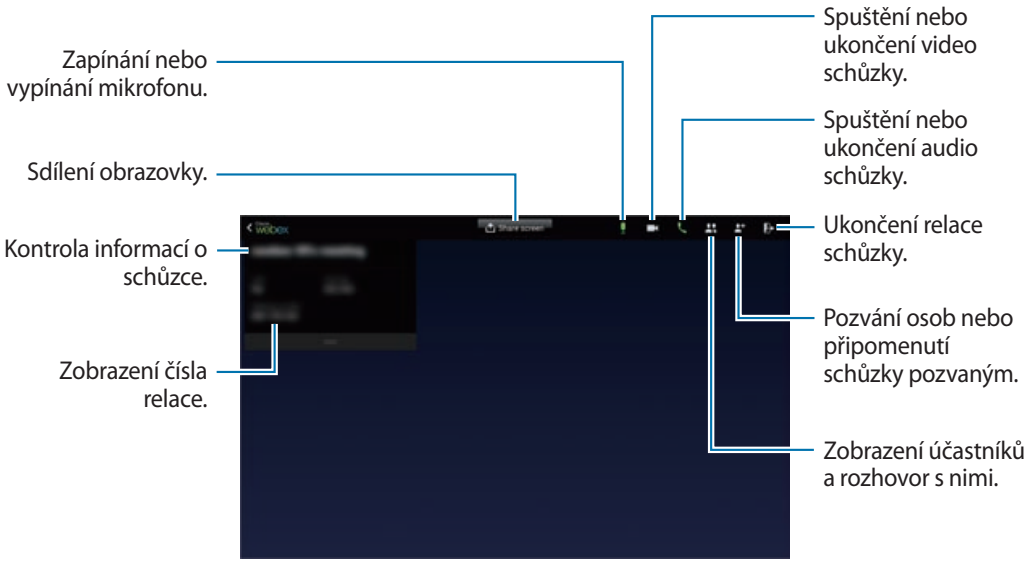
Zapínání nebo vypínání mikrofonu.
Sdílení obrazovky.
Kontrola informací o schůzce.
Zobrazení čísla relace.
Spuštění nebo ukončení video schůzky.
Spuštění nebo ukončení audio schůzky.
Ukončení relace schůzky.
Pozvání osob nebo připomenutí schůzky pozvaným.
Zobrazení účastníků a rozhovor s nimi.

Odeslání pozvání ke schůzce uživatelům

Odesláním zvacího e-mailu pozvěte na schůzku další uživatele. Můžete také sdílet číslo relace nebo telefonní číslo relace s dalšími uživateli a tak je pozvat do schůzky.

Odeslání pozvánek uživatelům e-mailem

1 Klepněte na položku → **Invite by email**.

2 Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Send invitation**.

Připojení k relace schůzky

Chcete-li se připojit ke schůzce, použijte jednu z následujících metod.

Připojení ke schůzce pomocí čísla relace

1 Spusťte aplikaci **WebEx**.

2 Přihlaste se do účtu WebEx.

3 Klepněte na položku ⋮ → **Join by number**.

4 Zadejte číslo relace, do které se chcete připojit a klepněte na položku **Join**.

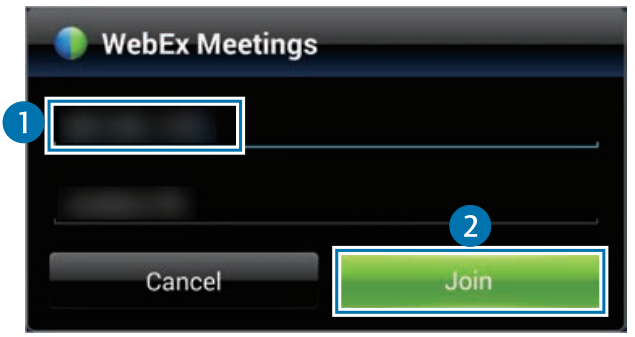

Číslo relace se vytvoří, když hostitel vytvoří relaci schůzky. Pokud číslo neznáte, kontaktujte hostitele.

5 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon se zapne a v horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

Připojení ke schůzce výběrem v seznamu My Meetings

1 Spusťte aplikaci **WebEx**.

2 Přihlaste se do účtu WebEx.

3 Vyberte schůzku v seznamu **My Meetings** a klepněte na položku **Join**.

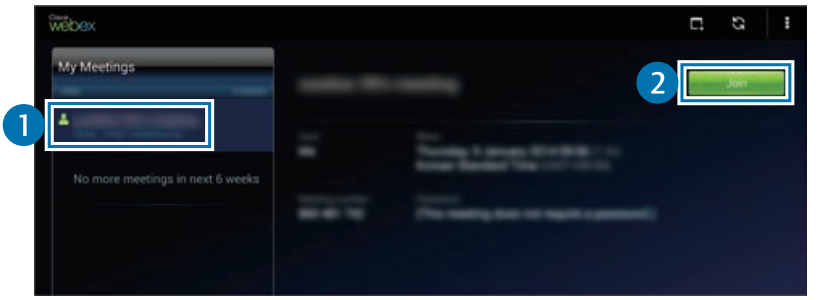

4 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon se zapne a v horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete se připojit ke zvukové schůzce.

Připojení ke schůzce ze zvacího e-mailu.

Pokud vás někdo pozve na schůzku, obdržíte e-mail s pozvánkou.

1 Otevřete e-mail s pozvánkou a klepněte na odkaz v e-mailu.

2 Dojde ke spuštění aplikace WebEx a zobrazí se přihlašovací obrazovka.

3 Přihlaste se do účtu WebEx.

Pokud jste již do účtu přihlášeni, zobrazí se na displeji obrazovka schůzky.

4 Klepněte na položku → **Connect using Internet**. Mikrofon se zapne a v horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

Připojení ke schůzce voláním čísla.

Ke schůzce se můžete připojit voláním telefonního čísla relace v chytrém telefonu. Zavolejte na číslo poskytnutém hostitelem schůzky.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Spuštění schůzky

Spuštění video schůzky

1 Klepněte na položku → **Start my video**.

2 Váš obrázek se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky.

Chcete-li zastavit video schůzku, klepněte na položku → **Stop my video**.

Spuštění zvukové schůzky

1 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon se zapne a v horní části obrazovky se zobrazí položka .

Chcete-li ztišit zvuk, klepněte na položku . Ikona se změní na položku .

Chcete-li zastavit zvukovou schůzku, klepněte na položku → **Disconnect audio**.

Rozhovor s účastníky

1 Klepněte na položku a zobrazte seznam účastníků.

2 Vyberte název účtu a klepněte na položku **Chat**.

3 Na obrazovce se zobrazí okno rozhovoru.

Chcete-li komunikovat se všemi účastníky, klepněte na položku **Chat with everyone**.

Sdílení obrazovky

Sdílejte aktuální obrazovku v zařízení s účastníky. Pouze osoba označená jako uvaděč je oprávněna sdílet jednu obrazovku. Osoba, která vytvoří schůzku je označena jako uvaděč na začátku schůzky.

1 Klepněte na položku **Share screen** v horní části obrazovky, pokud jste uvaděč.

2 Pokud používáte tuto funkci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Klepněte na položku **Share screen** v rozevíracím okně.

4 Po aktivaci funkce sdílení obrazovky se v pravé horní části obrazovky zobrazí položka .

Obsah na obrazovce zařízení uvaděče se zobrazí na obrazovkách zařízení účastníků.

Zastavení funkce sdílení obrazovky

Klepněte na položku → **Stop sharing**. Zařízení zastaví sdílení obrazovky a zobrazí obrazovku schůzky.

Změna uvaděče

Hostitel schůzky a aktuální uvaděč může změnit uvaděče.

1 Klepněte na položku a vyberte účastníka, kterého chcete označit jako uvaděče.

2 Klepněte na položku **Make presenter**.

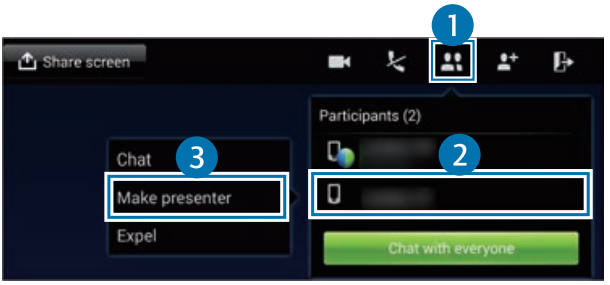

3 Vedle názvu účtu uvaděče se zobrazí položka .

Pokud dojde k selhání připojení k síti v průběhu schůzky

Pokud schůzka stále probíhá, opět se připojte.

Pokud byla schůzka ukončena, restartujte ji.

Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.

Remote PC

Tuto aplikaci použijte k zobrazení a ovládání obrazovky počítače v zařízení propojením zařízení a počítače pomocí sítě Wi-Fi nebo místní sítě. Mezi zařízením a počítačem můžete také jednoduše zobrazovat a přenášet soubory.

Před použitím této aplikace

- Ověřte, zda máte registrovaný účet Samsung.
- Ověřte, zda je počítač zapnutý.
- Chcete-li tuto funkci použít, proveďte následující:
  1. Zaregistrujte zařízení do účtu Samsung.
  2. Zaregistrujte počítač do účtu Samsung.
  3. Vzdáleně připojte zařízení a počítač.

Registrování zařízení

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Remote PC**.

2 Klepněte na položku **Spustit** na uvítací stránce.

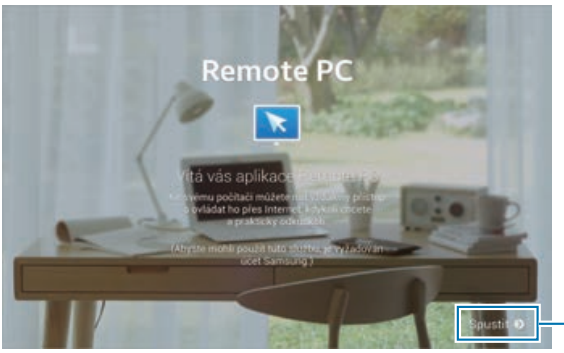

3 Klepněte na položku **Přihl.**, zadejte účet Samsung a heslo a pak znovu klepněte na položku **Přihl.**

Pokud není účet Samsung zaregistrován, postupujte dle pokynů na obrazovce a účet Samsung vytvořte.

4 Zobrazte průvodce a klepněte na položku **Další**.

5 Proces registrace je dokončen a na obrazovce se objeví obrazovka aplikace Remote PC.

Registrování počítače

Před použitím této aplikace musíte nainstalovat agenta do počítače.

1 V počítači spusťte webový prohlížeč a navštivte adresu *remotepc.rview.com*.

2 Přihlaste se do účtu Samsung.

Musíte se přihlásit do stejného účtu Samsung, který jste použili ve vašem zařízení.

3 Nainstalujte agenta do počítače.

Chcete-li zadat název zobrazení počítače, nastavení proxy a heslo, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrační údaje počítače budou nahrány na server Samsung přes síť Internet. Položka se zobrazí na panelu úloh po dokončení procesu registrace.

Vzdálené připojování zařízení

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Remote PC**.

2 Klepněte na položku **Zkontrolovat připojení (obnovit)** a zkontrolujte připojení mezi zařízením a počítačem.

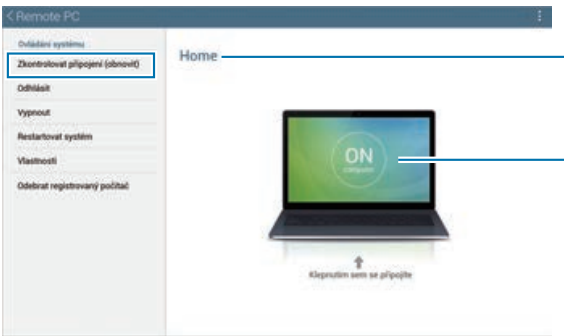

3 Klepněte na položku **ON computer**.

4 Zadejte heslo pro připojení a klepněte na položku **OK**.

Pokud si nepamatujete heslo, klepněte na položku **Zapomněli jste heslo?**.

5 Dojde k navázání připojení a vy budete moci ovládat počítač vzdáleně v zařízení.

Ovládání počítače v zařízení

Po propojení zařízení můžete zobrazit a ovládat obrazovku počítače v zařízení. Můžete také otevírat nebo upravovat soubory v počítači a přenášet je do zařízení.

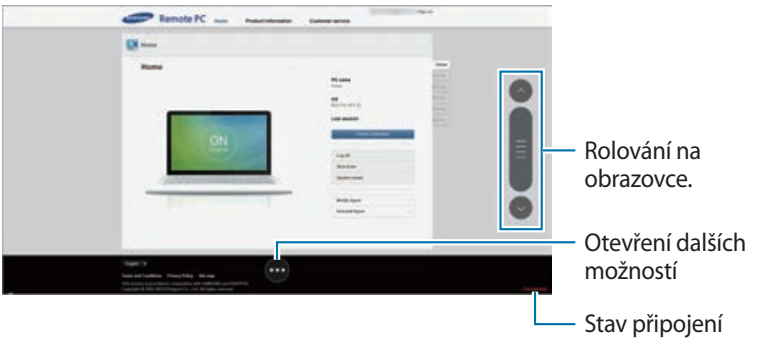

Klepněte na obrazovku a klepněte na položku ··· v dolní části obrazovky a použijte jednu z následujících možností:

- : Zobrazí ukazatel myší na obrazovce zařízení.
- : Otevře klávesnici pro zadávání textu do vybraného textového pole.
- : Otevře správce souborů za účelem hledání souborů a přenosu souborů mezi připojenými zařízeními.
- : Uzamkne obrazovku zařízení a zakáže funkce přiblížení a rolování.
- : Přepíná mezi dvěma monitory, pokud je počítač připojen ke dvěma monitorům.
- : Změní nastavení synchronizace.
- : Uzavře připojení mezi zařízením a počítačem.

Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

1 Klepněte na položku ••• → **Vzdálený průzkumník**.

2 Klepněte na soubor na panelu správce souborů počítače a podržte ho. Pak ho přetáhněte na panel správce souborů zařízení. Soubor můžete také přesunout a naopak.

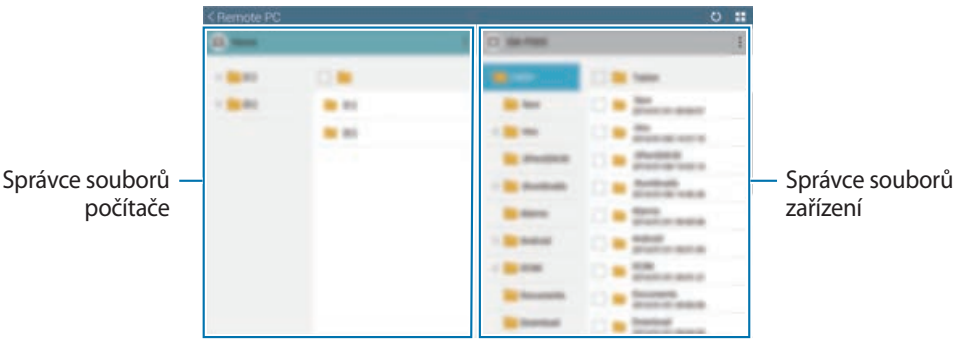

Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.

SideSync 3.0

Použijte tuto aplikaci k ovládání obrazovky chytrého telefonu pomocí obrazovky virtuálního chytrého telefonu na tabletu.

- V tabletu zobrazte zprávy nebo použijte chatovací místnost chytrého telefonu.
- V tabletu sledujte video přehrávané v chytrém telefonu na větším displeji.
- Přenášejte soubory snadno mezi tabletem a chytrým telefonem.

Před použitím této aplikace

- Tablet a chytrý telefon musí podporovat funkci Wi-Fi Direct. V opačném případě musí být obě zařízení připojena ke stejné síti.
- Aplikace SideSync 3.0 je nutné nainstalovat jak do tabletu, tak i do chytrého telefonu.

  Pokud není aplikace nainstalována v žádném zařízení, stáhněte a nainstalujte ji z obchodu **Samsung Apps** nebo **Obchod Play**.
- Aplikace SideSync 3.0 funguje pouze v zařízeních se systémem Android verze 4.4 nebo vyšší.

Připojování tabletu a chytrého telefonu

1 Klepněte na položku **SideSync 3.0** na obrazovce Aplikace na tabletu.

  Chcete-li spustit aplikaci **SideSync 3.0**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

2 Spusťte aplikaci **SideSync 3.0** v chytrém telefonu.

3 Tablet automaticky vyhledá dostupné chytré telefony.

Vyberte jeden z následujících chytrých telefonů:

4 Na obrazovce chytrého telefonu klepněte na položku **Ok**.

5 Virtuální obrazovka chytrého telefonu se zobrazí v tabletu a obrazovka chytrého telefonu bude vypnuta.

Používání obrazovky virtuálního chytrého telefonu

Procházejte obrazovku a používejte aplikace na obrazovce virtuálního chytrého telefonu. Můžete odesílat nebo přijímat zprávy nebo chatovat s ostatními uživateli.

Některé funkce, například **Telefon**, **Fotoaparát** a **Screen Mirroring** nemusí na obrazovce virtuálního chytrého telefonu fungovat.

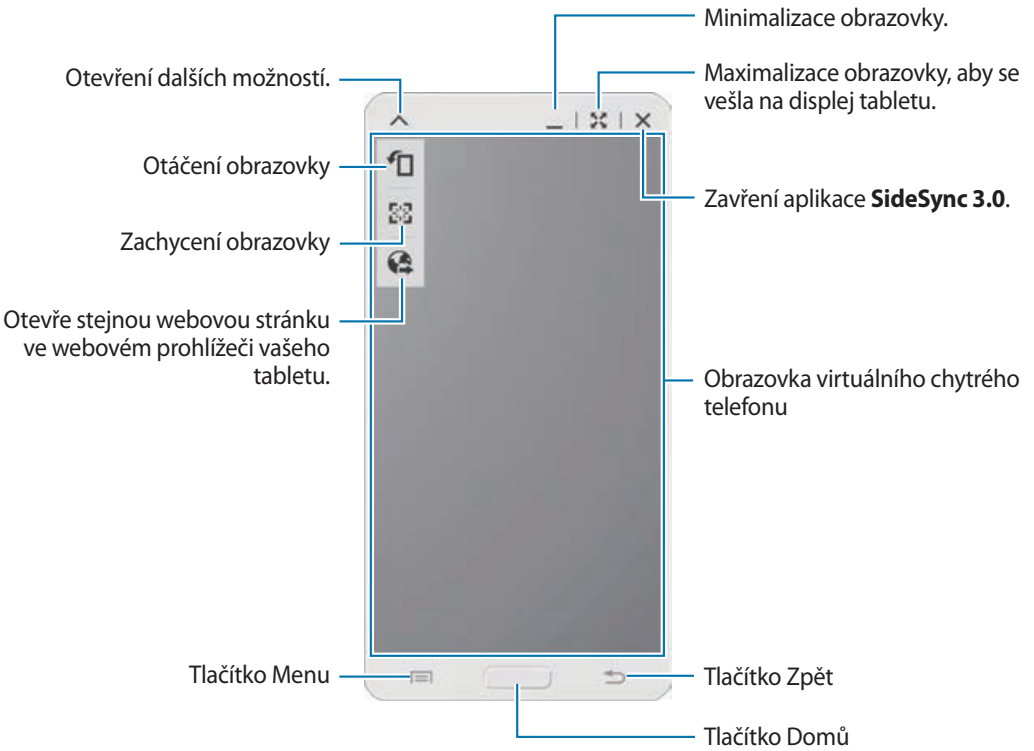

Přesun obrazovky virtuálního chytrého telefonu

Klepněte a přetáhněte horní okraj obrazovky virtuálního chytrého telefonu a přesuňte ho do jiného umístění.

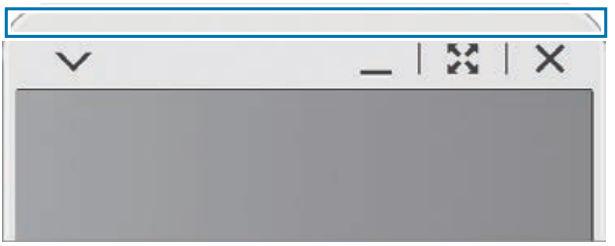

Nastavení velikosti obrazovky virtuálního chytrého telefonu

1 Klepněte na položku v pravé dolní části obrazovky virtuálního telefonu.

2 Po zobrazení rámečku ho přetáhněte a upravte velikost.

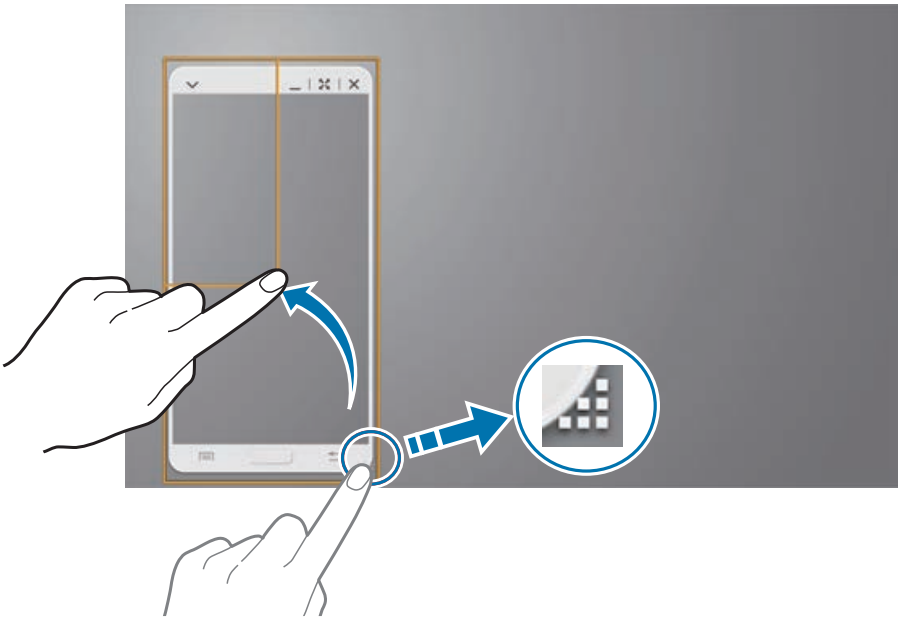

Zadávání textu

Po zadání textu na obrazovce virtuálního chytrého telefonu se zobrazí klávesnice tabletu. Zadejte text pomocí klávesnice.

Přepínání mezi obrazovkou chytrého telefonu a obrazovkou virtuálního chytrého telefonu.

Obrazovku chytrého telefonu a virtuálního chytrého telefonu nelze používat zároveň. Používáte-li obrazovku virtuálního chytrého telefonu v tabletu, dojde k vypnutí obrazovky chytrého telefonu.

Používání obrazovky chytrého telefonu

Stiskněte tlačítko Domů v chytrém telefonu, zapněte obrazovku chytrého telefonu a vypněte obrazovku virtuálního chytrého telefonu v tabletu.

Používání obrazovky virtuálního chytrého telefonu

Klepněte na položku **Přepnout na tablet** na obrazovce tabletu a zapněte virtuální obrazovku chytrého telefonu a vypněte obrazovku chytrého telefonu.

Přehrávání hudby nebo videí v tabletu

Přehrávejte hudbu nebo videa uložená v chytrém telefonu pomocí obrazovky a reproduktoru tabletu.

1 Otevřete hudební nebo video soubor na obrazovce virtuálního chytrého telefonu v tabletu.

2 Vybraný soubor se přehrává pomocí obrazovky a reproduktoru tabletu.

Během přehrávání upravte hlasitost na obrazovce virtuálního chytrého telefonu nebo chytrého telefonu.

Kopírování souborů mezi zařízeními

Kopírování souborů z chytrého telefonu do tabletu

1 Klepněte na soubor na virtuální obrazovce chytrého telefonu a podržte ho.

2 Vyberte soubory, které chcete kopírovat, klepněte na vybraný soubor a podržte ho a pak ho přetáhněte na vybranou obrazovku tabletu.

3 Složka **Moje soubory** se otevře na obrazovce tabletu. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit a klepněte na položku **Hotovo**.

Soubor se zkopíruje a uloží do tabletu.

Kopírování souborů z tabletu do chytrého telefonu

1 Klepněte a podržte soubor na obrazovce tabletu.

2 Vyberte soubory, které chcete kopírovat, klepněte na vybraný soubor a podržte ho a pak ho přetáhněte na vybranou obrazovku virtuálního chytrého telefonu.

3 Složka **Moje soubory** se otevře na obrazovce tabletu. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit a klepněte na položku **Hotovo**.

Soubor se zkopíruje a uloží do chytrého telefonu.

WatchON

Tuto aplikaci použijte pro připojení k televizoru, chcete-li sledovat oblíbené seriály a filmy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nejprve je nutné připojit zařízení k síti a nasměrovat infračervený port zařízení směrem k televizoru.

Připojování k televizoru

Chcete-li zobrazit obrazovku zařízení na velké ploše, připojte se k televizoru a ovládejte ho na dálku pomocí zařízení.

Klepněte na položku **Nastavit funkci WatchON**, vyberte oblast a službu vysílání a pak klepněte na položku **Další**. Klepněte na položku → **Nastavení** a pak zaregistrujte televizor do zařízení dle pokynů na obrazovce. Kroky se mohou lišit v závislosti na zvolených možnostech.

Chcete-li se připojit k dalším zařízením, klepněte na položku → **Nastavení** → **Nastavení pokoje** → **Pokoj 1** → **Přidat zařízení**.

Sledování televizoru

Vyberte si z návrhů televizního programu nebo v dolní části obrazovky vyberte kategorii. Vyberte televizní program a pak klepněte na položku **Watch on TV**. Vybraný program se zobrazí na připojeném televizoru.

Televizor ovládejte klepnutím na položku a otevřením řídicího panelu.

Nastavení připomenutí programů

Klepněte na položku **Časovou osu** v dolní části obrazovky a vyberte čas televizního programu, který chcete sledovat. Vyberte program a pak klepněte na položku .

Média

Hudba

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

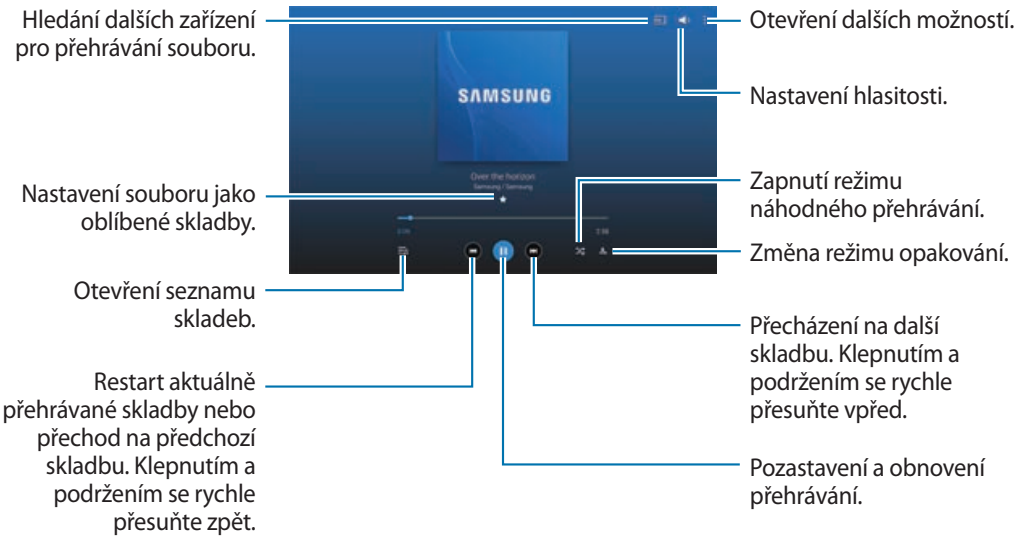
Hledání dalších zařízení pro přehrávání souboru.
Otevření dalších možností.
Nastavení hlasitosti.
Nastavení souboru jako oblíbené skladby.
Zapnutí režimu náhodného přehrávání.
Změna režimu opakování.
Otevření seznamu skladeb.
Přecházení na další skladbu. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte vpřed.
Restart aktuálně přehrávané skladby nebo přechod na předchozí skladbu. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte zpět.
Pozastavení a obnovení přehrávání.
SAMSUNG

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Hráč** → **Chytrá hlasitost**.

Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší, než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.

Chytrá hlasitost nelze u některých souborů aktivovat.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Hráč** → **Adapt Sound** → **Zapnout**. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete-li použít momentálně přehrávanou skladbu jako vyzváněcí tón, klepněte na položku ⋮ → **Nastavit jako** → **Od začátku** nebo **Automatická doporučení** → **Vyzváněcí tón telefonu** → **Hot.**

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **Sezn. skl.** a pak klepněte na položku ⋮ → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku **Př. skladby**, vyberte skladby, které chcete přidat a pak klepněte na položku **Hot.**

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku ⋮ → **Př. do sezn. skl.**

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb.

Klepněte na položku ⋮ → **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 142)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

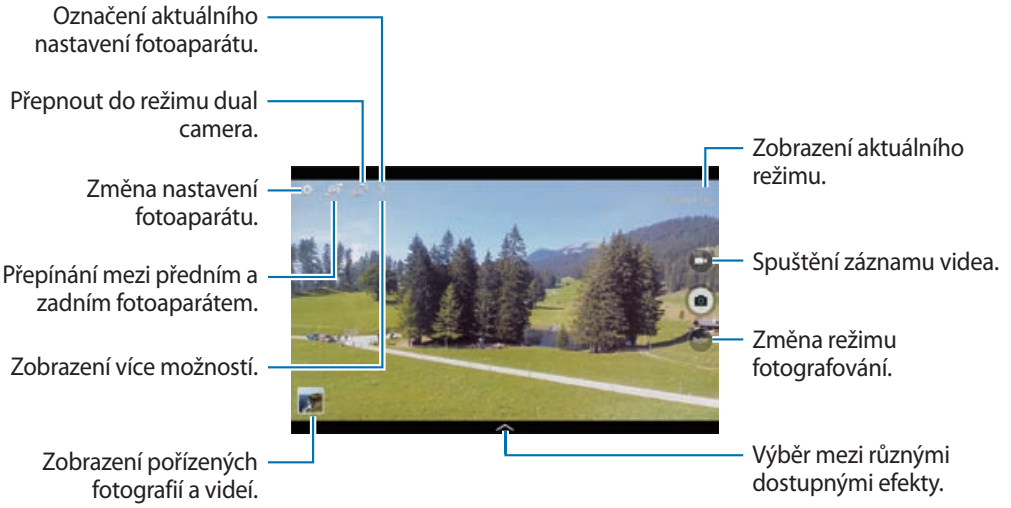
Označení aktuálního nastavení fotoaparátu.
Přepnout do režimu dual camera.
Změna nastavení fotoaparátu.
Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
Zobrazení více možností.
Zobrazení pořízených fotografií a videí.
Zobrazení aktuálního režimu.
Spuštění záznamu videa.
Změna režimu fotografování.
Výběr mezi různými dostupnými efekty.

Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku **Režim** a pak přejeďte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně obrazovky.

- **Automaticky**: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.
- **Překrásná tvář**: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Nejlepší fotografie**: Vytvoří řadu fotografií a pak uloží nejlepší z nich.
- **Nejlepší obličej**: Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek.

  Chcete-li pořídit více fotografii, klepněte na položku . Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Až se spustí aplikace **Galerie**, klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy každého jednotlivce klepněte na položku **Uložit**, aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.

- **Zvuk a foto**: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

  Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku.

  Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

- **Akční snímek**: Tuto funkci použijte k pořízení řady fotografií a jejich zkombinování do snímku, který zobrazuje stopy pohybu.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných podmínkách snímání nemusí zařízení správně fotografovat.

  - Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
  - Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
  - Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se objekty.
  - Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
  - Vyhněte se fotografování předmětů, které se nachází příliš blízko nebo příliš daleko, aby se vešly do hledáčku, nebo které jsou příliš dlouhé, například autobus nebo vlak.

- **Sytý tón (HDR)**: Tuto funkci použijte, chcete-li pořídit fotografii s vylepšeným kontrastním poměrem.

- **Guma**: Tuto funkci použijte ke smazání pohybů pohybujících se předmětů na pozadí.

  Chcete-li vytvořit řadu fotografií, klepněte na položku . Zařízení odstraní stopy pohybu z pohybujícího se předmětu. Chcete-li obnovit původní fotografii, klepněte na položku a pak klepněte na zvýrazněnou oblast.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

  - Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
  - Při pořizování fotografií objektu a pozadí s podobnými barvami nemusí fotoaparát rozpoznat veškeré pohyby.
  - Při pořizování fotografií objektu, který se pohybuje pouze pomalu nebo naopak rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
  - Pokud se na pozadí pohybuje více předmětů, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.

- **Panoráma**: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

  - Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
  - Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
  - Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.

- **Sport**: Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.

Klepněte na položku **Režim** → **Panoráma**.

Klepněte na položku a posuňte fotoaparát jedním směrem. Jakmile se dva vodící rámečky panorámatu zarovnají, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .

Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.

Použití efektů filtru

Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.

Klepněte na položku a vyberte efekt filtru. Dostupné možností se liší podle režimu.

Záznam videí

Záznam videa

Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

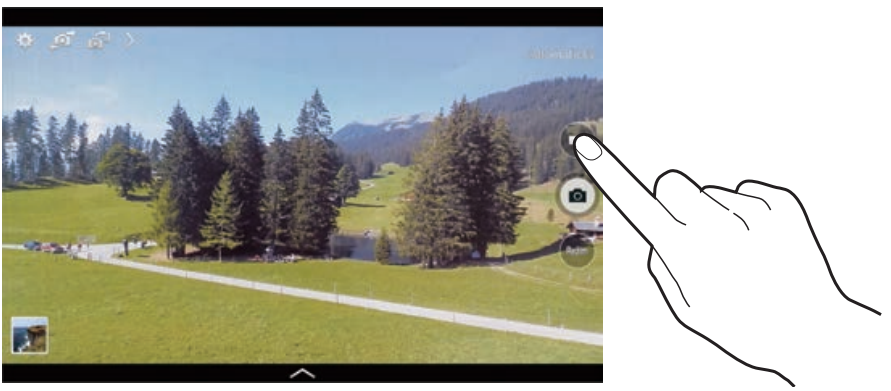

Během nahrávání použijte následující akce:

- Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .

Režim nahrávání

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku → .

- **Normální**: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Omezení MMS**: Tento režim použijte ke snížení kvality záznamu pro odeslání pomocí zasílání zpráv.
- **Rychlý pohyb**: Tento režim použijte k záznamu videa pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve zrychleném záběru.

Přibližování a oddalování

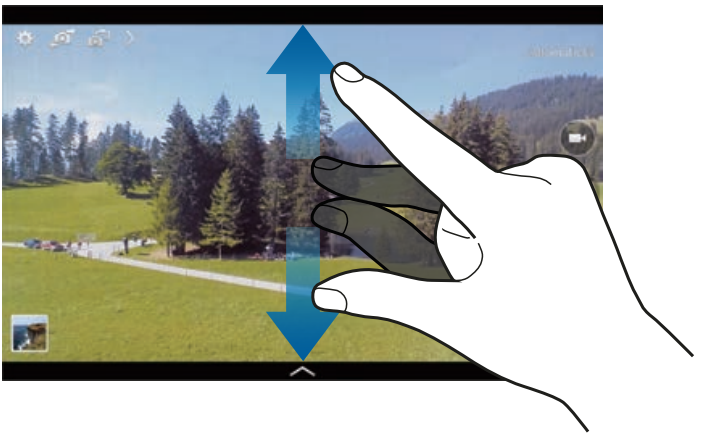

Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.

Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Režim Dual Camera

Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním fotoaparátem ve vložením okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.

Klepnutím na položku přepněte do režimu dual camera. Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku pořiďte video.

- V režimu dvou kamer můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD.
- Při pořizování videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

Sdílet snímek

Klepněte na položku → a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet snímek**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle.
- **Vzdálený hledáček**: Nastaví zařízení na vzdálené ovládání fotoaparátu.

Vzdálené ovládání fotoaparátu

Nastavení zařízení jako hledáčku pro vzdálené ovládání fotoaparátu.

Klepnutím na položku → → **Vzdálený hledáček** a pak připojte zařízení a fotoaparát pomocí funkce Wi-Fi Direct. Klepnutím na položku pořiďte fotografii na dálku pomocí zařízení jako hledáčku.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Velikost fotografie** / **Velikost videa**: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.

- **Sériové snímání**: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Klep. fotografujte**: Klepněte na snímek na obrazovce náhledu a pořiďte fotografie.
- **Rozpoznání obličeje**: Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **Režimy měření**: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **ISO**: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Chytrá stabilizace**: Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasu fotografií bez blesku.
- **Uložit jako**: Nastavte zařízení a uložte jak fotografii s bohatými tóny, tak i původní fotografii nebo pouze fotografii s bohatými tóny.
- **Stabiliz. obrazu**: Aktivuje nebo deaktivuje funkci odstraňující otřesy. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.

- **Značka polohy**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.

  - Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Kontrola obr./vid.**: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií nebo videí po jejich pořízení.
- **Tlačítko hlasit.**: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Časovač**: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Vyvážení bílé**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Hodnota expozice**: Změní hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Vodicí čáry**: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Blesk**: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Ovládání hlasem**: Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.

- **Kontextový název souboru**: Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Galerie**.
- **Uložit jako překlopený**: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Obnovit**: Obnoví nastavení fotoaparátu.
- **Nápověda**: Přístup k nápovědě pro používání fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku ▶ a pak klepněte na ikonu zkratky a podržte ji.

Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přibližte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte dvojitým poklepáním.

Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu

Pomocí funkce pohybu spusťte funkci s konkrétním pohybem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Ovládání** → **Pohyby**, přetáhněte přepínač **Pohyby** doprava a pak zapněte přepínač každé funkce.

Chcete-li přestat používat funkci Pohyb, vypněte přepínač dané funkce.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .

Ořezávání segmentů videa

Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Oblíbené**: Přidat do seznamu oblíbených položek.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie**: Tuto funkci použijte k přidání rámečku a poznámky do snímku. Upravený snímek se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii**: Tuto možnost použijte k napsání poznámky na zadní stranu snímku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .
- **Kopírovat do schránky**: Zkopíruje obsah do schránky.
- **Tisk**: Vytiskne snímek připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.

- **Otočit doleva**: Otočí položku proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava**: Otočí položku po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout**: Změní velikost modrého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Nastavit jako**: Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní obrázek.
- **Podrobnosti**: Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení**: Změní nastavení galerie.

Úpravy snímků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Otočit**: Otočí snímek.
- **Oříznout**: Ořízne snímek.
- **Barva**: Upraví sytost nebo jas snímku.
- **Efekt**: Použije na snímek efekty.
- **Nálepka**: Upevní nálepku.
- **Kreslení**: Kreslí na snímek.
- **Rámeček**: Použije rámečky na snímek.

Oblíbené obrázky

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.

Vytváření koláží ze snímků

Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, vyberte dva až čtyři snímky a pak klepněte na položku → **Vytvořit koláž**. Vyberte styl v dolní části obrazovky a pak klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li přidat snímky, klepněte na položku .

Chcete-li snímky odstranit, klepněte na položku .

Chcete-li změnit typ rozdělení, klepněte na položku .

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, vyberte obrázky a pak klepněte na položku .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, vyberte obrázky a pak je klepnutím na položku odešlete ostatním nebo je sdílejte prostřednictvím sociálních sítí.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku ⋮ → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

Označování tváří

Během prohlížení snímku klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Značky**, a pak zaškrtněte položku **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.

Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání aplikace Tag Buddy

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Značky** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku a seřaďte obrázky nebo videa uložená v zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na položku **OK** a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte a podržte vybraný snímek nebo video, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku **Hot.** Klepnutím na položku **Kopír** soubor zkopírujte nebo klepnutím na položku **Přesunout** soubor přesuňte.

Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

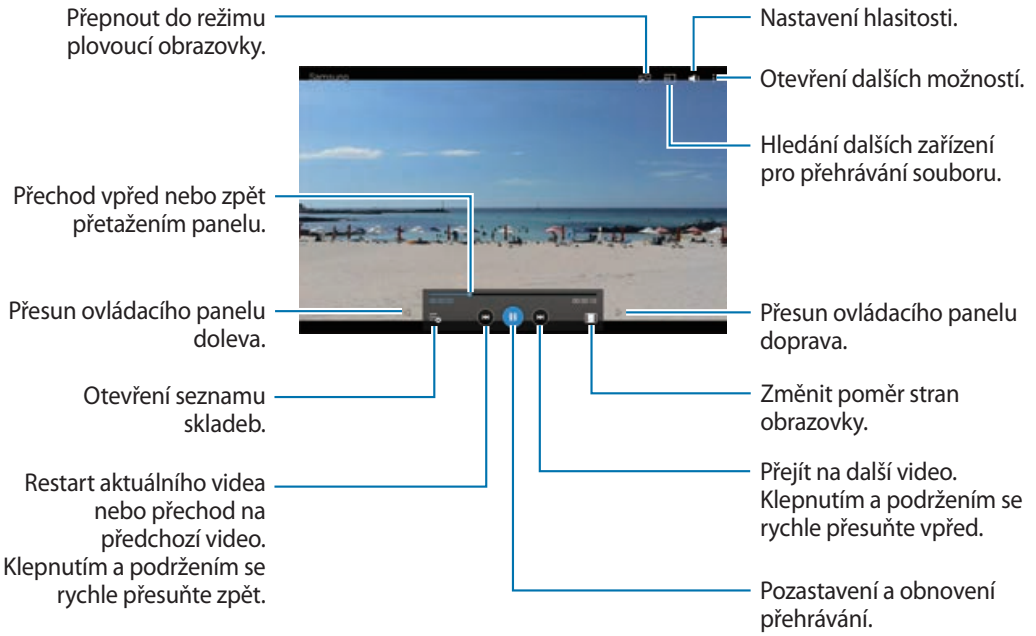
Přepnout do režimu plovoucí obrazovky.
Nastavení hlasitosti.
Otevření dalších možností.
Hledání dalších zařízení pro přehrávání souboru.
Přechod vpřed nebo zpět přetažením panelu.
Přesun ovládacího panelu doleva.
Přesun ovládacího panelu doprava.
Otevření seznamu skladeb.
Změnit poměr stran obrazovky.
Restart aktuálního videa nebo přechod na předchozí video. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte zpět.
Přejít na další video. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte vpřed.
Pozastavení a obnovení přehrávání.

Odstraňování videí

Klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**, vyberte videa a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na položku ⋮ → **Sdílet pomocí**, vyberte videa, klepněte na položku **Hot.**, potom zvolte způsob sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

Klepněte na obrazovku a pak klepněte na položku a zobrazte celou obrazovku.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na položku **NAHRÁT**.

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací stránce doleva, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Businessweek+

Tuto aplikaci použijte k načtení posledních finančních, obchodních novinek, údajů z trhu a podobně.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Businessweek+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

NYTimes

Tuto aplikaci použijte k procházení a navigaci články a dalšími funkcemi.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **NYTimes**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li hledat články, klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

SketchBook for Galaxy

Tuto aplikaci použijte k vytvoření rychlého konceptu nebo náčrtu myšlenky pro projekt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **SketchBook for Galaxy**.

Chcete-li spustit aplikaci **SketchBook for Galaxy**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **Install** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele služeb.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku → **Moje aplikace**, v seznamu nainstalovaných aplikací zvolte aplikaci kterou chcete odstranit, a poté klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce *apps.samsung.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku **KATEGORIE** vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji stáhnout, klepněte na položku **Zdarma**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Movies**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení nejnovějších novinových článků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

S Note

Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámky pomocí multimediálních souborů nebo hlasových poznámek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Note**.

Vytvoření poznámek

Při prvním spuštění aplikace S Note klepněte na položku **Začátek** a nastavte výchozí kryt a šablonu. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skládání poznámek

Vytvářejte poznámky s obohaceným obsahem přidáváním multimediálních souborů nebo hlasových poznámek.

Klepnutím na položku zapište nebo kreslete na obrazovku nebo klepnutím na položku zadávejte text pomocí klávesnice.

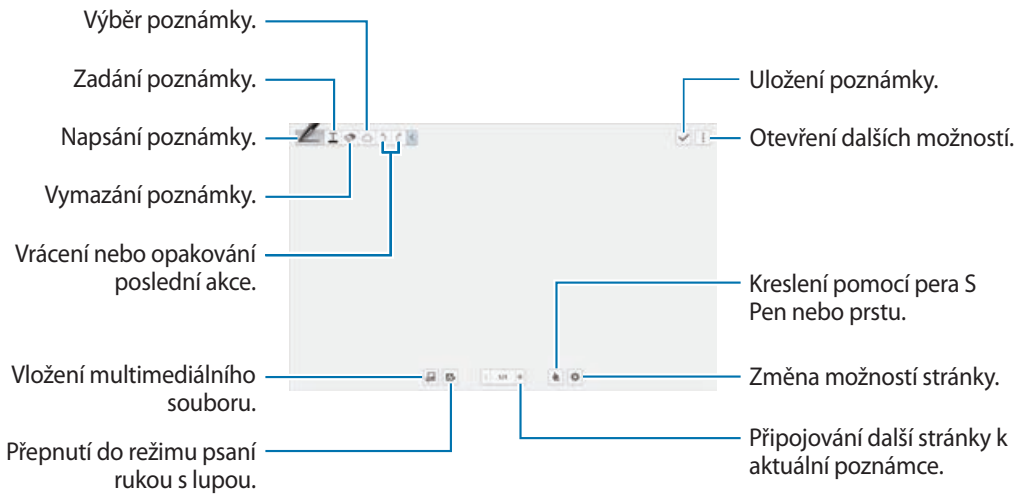

Používáte-li šablony, které obsahují políčka snímků, klepněte na rámeček snímku a podržte ho a pak klepněte na položku **Obrázky** nebo **Fotografovat** a přidejte snímek.

Chcete-li odstranit snímek, klepněte na rámeček a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Během zápisu poznámky klepněte na položku a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

Chcete-li provést přiblížení nebo oddálení, roztáhněte nebo přitáhněte k sobě dva prsty.

Chcete-li přidat novou stránku, klepněte na položku ⋮ → **Přidat stránku**.

Chcete-li změnit šablonu stránky, klepněte na položku ⋮ → **Přidat šablonu**.

Chcete-li změnit rozvržení stránek nebo importovat stránky z dalších poznámek, klepněte na položku ⋮ → **Upravit stránky**.

Chcete-li stránku odstranit, klepněte na položku ⋮ → **Odstranit stránku**.

Chcete-li uložit vaše akce při kreslení poznámky, klepněte na položku ⋮ → **Nahrát skicu**.

Chcete-li skrýt panel nástrojů, klepněte na položku ⋮ → **Skrýt nástroje**.

Chcete-li stránku uložit pod jiným názvem, klepněte na položku ⋮ → **Uložit jako**.

Chcete-li přidat nebo odebrat značky na stránce, klepněte na položku ⚙ → **Upravit značky**.

Chcete-li přidat nebo upravit rejstřík na stránce, klepněte na položku ⚙ → **Upravit index**.

Chcete-li změnit pozadí stránky, klepněte na položku ⚙ → **Změnit pozadí**.

Chcete-li zobrazit mřížku na stránce, klepněte na položku ⚙ → **Zobrazit mřížku**.

Používání nástroje guma

Nakreslená čára není rozpoznána jako řada teček, ale jako krátké tahy. Z toho důvodu můžete vybrat celou čáru a odstranit ji, přesunout nebo transformovat. Může však dojít k tomu, že neúmyslně odstraníte část čáry nebo nemusíte být schopni vymazat intenzivní nebo překrývající se čáry, když používáte nástroj guma.

Chcete-li omezit případy neúmyslného mazání částí, upravte velikost gumy klepnutím na položku ◇ → ◇.

Chcete-li vymazat poznámku, klepněte na položku **Smazat vše**.

I s menší gumou nebudete moci přesně mazat zamýšlenou oblast.

Úpravy ručně psaných poznámek

Vyberte ručně psanou poznámku, kterou chcete uříznout, přesunout, změnit její velikost nebo ji transformovat. Při zápisu nebo kreslení poznámky klepněte na položku . Pak klepněte na poznámku nebo nakreslete čáru okolo ní a vyberte ji a upravte.

Pro přesun poznámky do jiného umístění, vyberte poznámku a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li změnit velikost poznámky, vyberte poznámku a pak přetáhněte úchyt rámečku.

Pomocí vybrané ručně psané poznámky použijte následující možnosti:

- **Vlastnosti**: Změňte vlastnosti poznámky jako rozvržení, velikost, barvu nebo tloušťku.
- **Převést na**: Převeďte nakreslený tvar nebo ručně psanou poznámku na dobře organizovanou poznámku.

- **Vyjmout**: Uřízne poznámku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- **Kopírovat**: Zkopíruje poznámku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- **Odstranit**: Odstraní poznámku.

Vkládání multimediálních souborů

Klepnutím na položku vkládejte obrázky, videa, hlasové poznámky a další položky.

Vkládání náčrtu nápadu

Klepněte na položku → **Skica nápadu** a pak napište klíčové slovo nebo vyberte kategorii pro hledání snímků.

Chcete-li přidat vlastní náčrty do seznamu, klepněte na položku a pak nakreslete snímek na panelu náčrtu.

Vkládání snímku nebo videa pomocí rámečku

Klepněte na položku → **Obrázky** nebo **Video** → **Rámeček fotografie** nebo **Nahrát video na plátno**.

Nakreslete rámeček na poznámku a pak klepněte dovnitř rámečku pomocí pera S Pen nebo prstem a pořiďte fotografii nebo video.

Vkládání informací o mapách

Klepněte na položku → **Mapy**, rolujte mapami nebo klepněte na položku **Hledat** a vyhledejte místo a pak klepněte na položku **Kopie**.

Chcete-li zobrazit umístění na celé obrazovce, klepněte a podržte mapu a pak klepněte na položku **Otevřít mapu**.

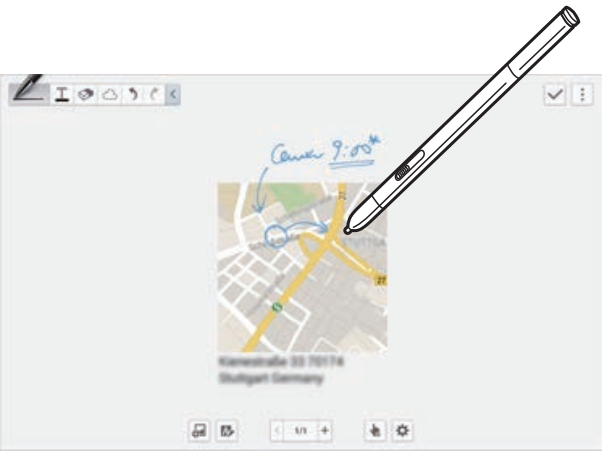

Vytváření a správa tabulek

Vytváření tabulky

Klepněte na položku → **Snadný graf** → **Tabulka**, nastavte počet řádků a sloupců tabulky a pak klepněte na položku **Hot.**

Chcete-li do tabulky zadat data, klepněte na buňku tabulky.

Chcete-li přidat nebo odstranit sloupce, klepněte na položku → **Přidat sloupec** nebo **Odstranit sloupec**.

Chcete-li přidat nebo odstranit řádky, klepněte na položku → **Přidat řádek** nebo **Odstranit řádek**.

Vytváření tabulky

Chcete-li vytvořit tabulku, klepněte na položku → **Snadný graf** a pak vyberte typ tabulky. Pak nakreslete panely, řádky nebo oddělovače tabulky.

Chcete-li vytvořit tabulku z dat v tabulce, klepněte na tabulku a podržte ji, klepněte na položku **Upravit graf** → a pak vyberte typ tabulky.

Úpravy tabulky

Chcete-li upravit tabulku, klepněte na tabulku a podržte ji, klepněte na položku **Upravit graf** a pak použijte následující možnosti:

- Klepněte na položku v levém horním rohu obrazovky a změňte typ tabulky.

- Klepněte na položku, pak klepněte na položku a pak upravte hodnoty.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu tabulky.

Prohlížení stránek s poznámkami

Při prohlížení stránek klepněte na položku a použijte následující možnosti:

- **Odstranit**: Odstraní stránku.
- **Sdílet pomocí**: Odešle stránku ostatním uživatelům.
- **Export**: Exportuje stránku jako obrazový soubor nebo soubor formátu PDF.
- **Upravit stránky**: Změní rozvržení stránek nebo importuje stránky z dalších poznámek.
- **Upravit značky**: Přidá nebo odstraní značky na stránce.
- **Upravit index**: Přidá nebo upraví index na stránce.
- **Přidat zást. na dom. obr.**: Přidá zkratku na stránku na domovské obrazovce.
- **Tisk**: Vytiskne snímek připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Uložit jako**: Uloží stránku pod jiným názvem.
- **Nastavit jako**: Nastaví stránku jako tapetu nebo kontaktní obrázek.

Prohlížení náhledu stránek

Potáhne směrem dolů poznámku a zobrazí náhled stránek nad poznámkou.

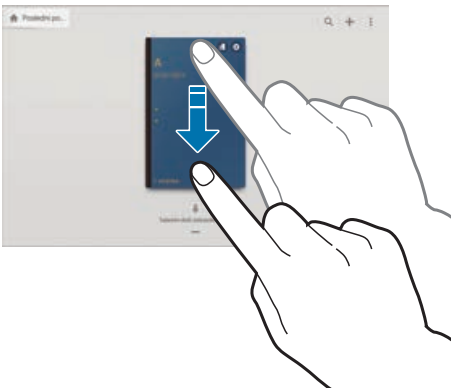

Klepnutím na položku na obálce poznámky otevřete následující možnosti:

- **Odstranit**: Odstraní poznámku.
- **Sdílet pomocí**: Odešle poznámku ostatním.
- **Export**: Exportuje poznámku jako obrazový soubor nebo soubor formátu PDF.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje poznámku.
- **Upravit obálku**: Změní obálku poznámky.
- **Přidat k oblíbeným položkám**: Přidá poznámku do seznamu oblíbených položek.
- **Zamknout**: Zamkne poznámku tak, aby ji ostatní nemohli zobrazit.
- **Přidat zást. na dom. obr.**: Přidá zkratku do poznámky na domovské obrazovce.

Úpravy poznámek

Chcete-li poznámku otevřít, klepněte na ni. Poznámka se zobrazí v režimu zobrazení. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .

Hledání poznámek

Tuto funkci použijte k hledání poznámky zadáním kritérií hledání, například jmen, tagů, textu nebo ručně psaných slov.

Klepněte na položku , klepněte na pole hledání v horní části obrazovky a pak zadejte kritéria hledání.

Akční poznámka

Tuto aplikaci použijte k vytvoření ručně psané poznámky a rychle proveďte jednu z užitečných funkcí poskytovaných aplikací Action Memo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Akční poznámka**.

Vytváření poznámek

Klepněte na položku , napište poznámku a pak klepněte na položku . Po zobrazení menu funkcí vyberte funkci, pomocí které chcete použít informaci na napsanou poznámku.

- : Zahájit volání.
- : Vytvořit kontakt.
- : Odeslat zprávu.

- @ : Odeslat e-mail.
- : Hledání na Internetu.
- : Hledání umístění.
- : Vytvoření úlohy.

Chcete-li použít konkrétní informace z poznámky, zrušte výběr klepnutím na poznámku a nakreslete kruh okolo informace.

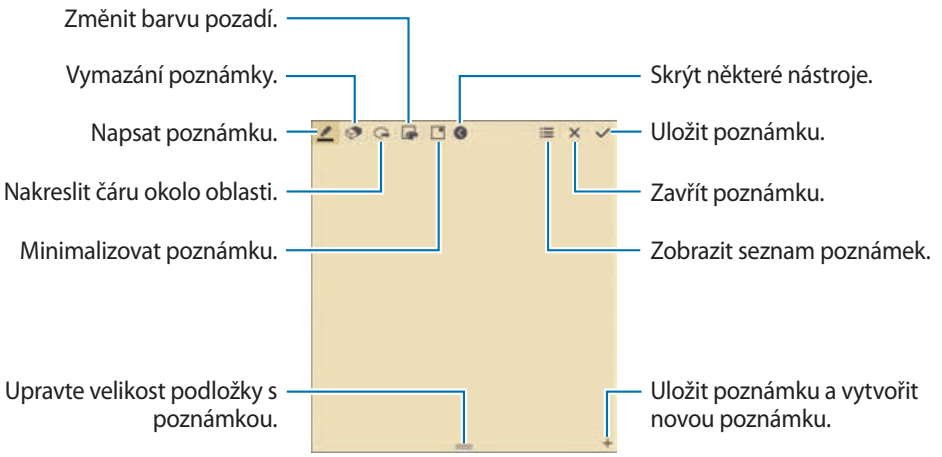

Procházení poznámek

Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ni.

Chcete-li vytvořit poznámku, klepněte na položku .

Chcete-li hledat poznámku, klepněte na položku .

Chcete-li poznámky odstranit, klepněte na položku .

Chcete-li odeslat poznámky ostatním uživatelům, klepněte na položku → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na položku → **Zobrazit**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro aplikaci Action Memo, klepněte na položku → **Nápověda**.

S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Událost**: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Úkol**: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

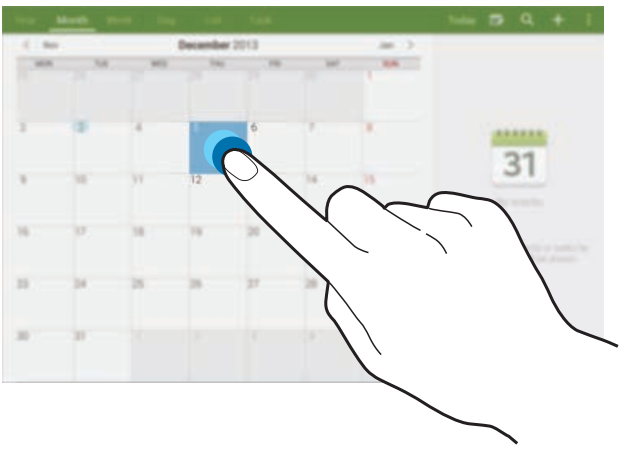

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Účty** → **Google** pod položkou **Moje účty**, vyberte účet Google a pak zaškrtněte položku **Synchronizovat Kalendář**.

Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač** → → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy, klepněte na položku → **Kalendáře** a pak zaškrtněte účet Google.

Ruční psaní v zobrazení měsíce

Na obrazovce zobrazení měsíce klepněte na položku a aktivujte tuto funkci. Ta je dostupná pouze v měsíčním zobrazení.

Změna typu kalendáře

Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně roku, měsíce, týdne a dalších na horní straně obrazovky.

Hledání událostí nebo úloh

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události nebo úlohy, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

Mazání událostí nebo úkolů

Vyberte událost nebo úlohu a pak klepněte na klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**.

Sdílení událostí nebo úkolů

Vyberte událost nebo úlohu, klepněte na položku ⋮ → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Při prvním spouštění služby Dropbox klepněte na položku **Start** a aktivujte ji. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile je služba Dropbox aktivní, klepněte na položku **Turn on Camera Upload** a nahrajte fotografie a videa pořízená pomocí fotoaparátu zařízení automaticky do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku → → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Cloud**.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Tuto aplikaci použijte k vytvoření a úpravám dokumentů a jejich sdílení s ostatními uživateli pomocí úložiště Google Drive. Když vytvoříte dokumenty nebo nahrajete soubory do služby Google Drive, vaše zařízení automaticky provede synchronizaci s webovým serverem a dalšími počítači s nainstalovanou službou Google Drive. Přístup k souborům bez přenášení nebo stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hancom Viewer

Tuto aplikaci použijte k zobrazení dokumentů v různých formátech, včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Viewer**.

Vyhledávání dokumentů

Klepněte na položku **Otevřít** a procházejte dokument.

Během procházení dokumentu použijte jednu z následujících možností:

- : Vytvoření složky.
- : Načtení nových dokumentů.
- : Řazení dokumentů a složek.
- : Změna režimu prohlížení.
- : Výběr dokumentů nebo složek.

Chcete-li hledat nedávno použité dokumenty, klepněte na položku **Poslední dokumenty**.

Čtení dokumentů

Klepněte na dokument v okně **Poslední dokumenty** nebo ve složce.

Klepněte na položku nebo a pak použijte jednu z následujících funkcí:

Textový procesor

- **Najít**: Najde text.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.

- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **Nápověda**:
  - **Hancom Inc.**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Viewer.
  - **O produktu Hancom Office Hword Viewer**: Zobrazí informace o aplikaci Hword Viewer, například verzi a autorská práva.

Prezentace

- **Najít**: Najde text.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci od první stránky.
- **Od aktuálního snímku**: Spustí prezentaci od aktuální stránky.
- **Zobrazit zobrazení prezentujícího**: Zobrazí prezentační nástroje v zařízení po připojení k externímu monitoru.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **Nápověda**:
  - **Hancom Inc.**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Viewer.
  - **O produktu Hancom Office Hshow Viewer**: Zobrazí informace o aplikaci Hshow Viewer, například verzi a autorská práva.

Tabulkový procesor

- **Najít**: Najde text.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Seřadit**: Seřadí buňky podle určitých kritérií.
- **Zobrazit vzorce**: Zobrazí vzorce uvnitř buněk, místo jejich vypočtených výsledků.
- **Ukotvit příčky**: Ukotví vybraný řádek na místě.
- **Mřížka**: Skryje nebo zobrazí mřížku.
- **Zobrazit všechny komentáře**: Skryje nebo zobrazí poznámky v dokumentu.
- **Oblast tisku**: Vybere oblast k tisku.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.

- **Nápověda**:
  - **Hancom Inc.**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Viewer.
  - **O produktu Hancom Office Hcell Viewer**: Zobrazí informace o aplikaci Hcell Viewer, například verzi a autorská práva.

PDF

- **Najít**: Vyhledá text.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **Vlastnosti**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.
- **Hide comments**: Skryje nebo zobrazí komentáře v dokumentu.
- **Svislý posun stránky**: Změní režim zobrazení.
- **Zobrazení pro čtení**: Zobrazí pouze obsah dokumentu, bez okrajů.
- **Přejít na stránku**: Přejde na určenou stránku.
- **Záložky**: Zobrazí záložky v dokumentu.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Upozornění

Tuto aplikaci použijte k nastavení upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Upozornění**.

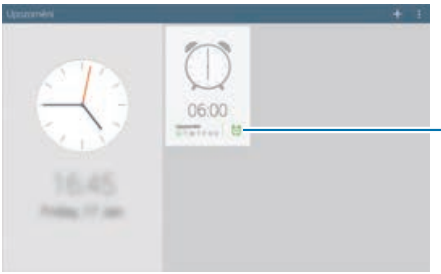

Nastavení alarmů

Klepněte na položku , nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozorněním a pak klepněte na položku **Uložit**. Pro nastavení alarmu můžete také psát čísla pomocí pera S Pen.

- **Alarm polohy**: Nastaví polohu. Alarm se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané poloze.
- **Posunout budík**: Nastaví interval a počet opakování alarmu po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění**: Nastaví čas vypnutí alarmu před nastavenou dobou.

Zastavení alarmů

Chcete-li alarm zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Chcete-li alarm po určené době opakovat, přetáhněte ikonu mimo velký kruh.

Odstraňování alarmů

Klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku 🗑.

Světové hodiny

Pomocí této aplikace můžete zkontrolovat čas v mnoha velkých městech na světě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku + a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku ⋮ → **Nastavení letního času**.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku 🗑.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku .

S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát klepněte na tlačítko Domů.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace není v některých jazycích podporována.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Volat Lulu mobil
- Volat Lulu práce
- Zkontrolovat rozvrh

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Používání příkazů probuzení na uzamknuté obrazovce

Na uzamknuté obrazovce můžete používat různé funkce pomocí přednastavených příkazů probuzení.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Zařízení** → **Zamknout displej** a pak přetáhněte přepínač **Probuzení při zamknutém displeji** doprava.

S vyhledávač

Tuto aplikaci použijte k hledání různých položek v zařízení, včetně e-mailů, dokumentů, snímků, hudby, aplikací a dalších.

Klepněte na položku **S vyhledávač** ve funkci Air command.

Klepněte do pole hledání a pak zadejte kritéria hledání. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo hledání. Tuto funkci můžete také použít k hledání ručně psaného obsahu v zařízení.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku → **Nastavení** → **Vyhledávání v tabletu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google Now, klepněte na položku → **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

Album výstřižků

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního výstřižkového alba s obsahem z webových stránek, videí a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Album výstřižků**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vytváření kategorií

Klepněte na položku , vyberte rozvržení ze seznamu, zadejte název a pak klepněte na položku **Uložit**.

Shromažďování položek

Při prohlížení webových stránek nebo videí se stisknutým tlačítkem S Pen nakreslete čáru okolo oblasti, kterou chcete vybrat. Klepněte na položku **Album výstřižků** ze seznamu aplikací, které se zobrazí v dolní části obrazovky, vyberte kategorii a pak klepněte na položku **Hot.** a přidejte vybranou oblast.

Případně klepněte na položku **Tvůrce alba výstřižků** na panelu Air command, nakreslete čáru okolo oblasti, vyberte kategorii a pak klepněte na položku **Hot.**

Prohlížení položek

Vyberte kategorii a pak vyberte položku. Při prohlížení položky klepněte na položku a přejděte ke zdroji.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Zobrazení souborů

Soubory uložené v zařízení jsou roztříděny podle kritérií. V levém podokně obrazovky vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Časová osa**: Zobrazení souborů, které jsou seskupeny podle data.
- **Oblíbené složky**: Zobrazení zkratek do složek.

- **Složky**: Zobrazení souborů uložených v interní paměti nebo na paměťové kartě a zkratek na FTP servery.
- **Kategorie**: Prohlížení souborů seřazených podle typů.
- **Aplikace**: Prohlížení souborů uložených nebo vytvořených v konkrétních aplikacích.

Vyberte kategorii a pak vyberte soubor nebo složku a otevřete ji.

Po výběru kategorie klepněte na položku ⋮ a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat**: Vybere soubory nebo složky.
- **Seřadit podle**: Seřadí soubory nebo složky.
- **Přidat do Oblíbených složek**: Přidá zkratku do složky v **Oblíbené složky**.
- **Přidat zástupce dom. sítě**: Přidá zkratku do souboru nebo složky na domovské obrazovce.
- **Přidat FTP**: Přidá zkratku serveru FTP do **Složky**.
- **Hledat nedaleká zařízení**: Vyhledá zařízení, která obsahují aktivované sdílení médií.
- **Možnosti zobrazení**: Změní možnosti zobrazení souboru.

Klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte soubor nebo složku a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- : Odešle soubory jiným uživatelům nebo umožní jejich sdílení.
- : Odstranění souborů nebo složek.

- : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
- → **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor nebo složku.
- → **Přidat do Oblíbených složek**: Přidá zkratku do složky v **Oblíbené složky**.
- → **Přidat zástupce dom. sítě**: Přidá zkratku do souboru nebo složky na domovské obrazovce.
- → **Zip**: Komprimuje soubory nebo složky a vytvoří soubor zip.
- → **Podrobnosti**: Zobrazení podrobností souboru nebo složky.

Hledání souboru

Klepněte na položku a zadejte kritéria hledání.

Prohlížení informací úložiště

Klepněte na položku a zobrazte informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty.

Změna režimu zobrazení

Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na položku .

Vytváření složek

Klepněte na položku , zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**.

Přidávání zkratek do složek

Přidá zkratku do často používaných složek v části **Oblíbené složky**. Vyberte složku a klepněte na položku → **Přidat do Oblíbených složek**.

Přidání zkratek serveru FTP do zařízení

Přidá zkratku serveru FTP do položky **Složky**. Klepněte na položku → **Přidat FTP**, zadejte podrobnosti serveru FTP a pak klepněte na položku **Hot.**

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle názvu, klepněte na položku → **Dle názvu**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku → **Podle data**.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku → **Podle velikosti**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → **Smazat seznam**.

Evernote

Tuto aplikaci použijte k vytváření, synchronizaci a sdílení poznámek multimédií. Do poznámek můžete přidat tagy nebo seřadit poznámky do poznámkového bloku tak, abyste mohli efektivně spravovat vaše nápady.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Evernote**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

KNOX

Tuto aplikaci použijte k oddělení osobních a pracovních dat a k bezpečnému přístupu k podnikovým aplikacím z vašeho zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **KNOX**.

Chcete-li spustit aplikaci **KNOX**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **Instalovat** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pro zabezpečení vašich dat, dojde při několikanásobném chybném zadání hesla k odstranění aplikace **KNOX** a souvisejících dat.
- Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele služeb.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Připojení

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Upřesnit**: Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby viditelnosti zařízení.
- **Přijaté soubory**: Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce Bluetooth.

Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**: Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní síti zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi.
- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení k mobilní síti s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth**: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Podpora sítě

Nastavení zařízení na stahování souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň.

- **Nast. min. vel. souboru**: Vybere minimální velikost souborů pro stahování pomocí této funkce.
- **Okna využití mobilních dat**: Nastavení zařízení na zobrazení vyskakovacího okna před stahováním souborů pomocí mobilní sítě.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data**: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Cyklus použití dat**: Zadání měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Datový roaming**: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí**: Nastavení zařízení zakázání synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.

- **Automaticky synchronizovat data**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací. Informace, které se budou synchronizovat v každém účtu, můžete vybrat pod položkou **Nastavení** → **Obecné** → **Účty**.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi**: Nastavení zařízení na zobrazení využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body**: Vybírá přístupové body sítě Wi-Fi a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Místo

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Režim**: Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
- **Moje místa**: Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.

Další sítě

Přizpůsobení nastavení pro řízení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Mobilní sítě

- **Mobilní data**: Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Ethernet

- **Ethernet**: Aktivuje funkci Ethernet a připojí se k místní síti nebo síti Internet.
- **Konfigurace zařízení Ethernet**: Umožní konfiguraci nastavení sítě pro zařízení Ethernet.

Nedaleká zařízení

- **Jméno zařízení**: Zobrazí název zařízení.
- **Sdílené obsahy**: Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
- **Seznam povolených zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.

- **Stáhnout do**: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Uložit z jiných zařízení**: Nastaví zařízení na příjem nahrávání z jiných zařízení.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Zařízení

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací**: Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Vyzvánění**: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Výchozí zvuk oznámení**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a upozornění.
- **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.

- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba**: Nastavení vibrací zařízení při dotyku kláves.
- **Zvuk připojení/odpojení pera**: Nastavení zařízení při vydávání zvuků během vkládání a vysouvání pera S Pen ze slotu.
- **Aplikace Samsung**: Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
- **Zvuk tlačítek**: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Vibrace tlačítek**: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Adapt Sound**: Přizpůsobení zvuků pro ucho, které nejčastěji používáte během volání nebo při poslechu hudby.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Doba osvětlení tlačítek**: Nastavení doby podsvícení tlačítek.

- **Režim displeje**:
  - **Přizpůsobit displej**: Tento režim použijte pro optimalizaci displeje v souladu s nastavením displeje.
  - **Dynamicky**: Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
  - **Standardní**: Tento režim použijte pro normální okolí.
  - **Videoklip**: Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.
- **Režim čtení**: Vyberte aplikace, které budou používat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci.
- **Spořič displeje**: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.
- **Po uložení kopie obrazovky upravit**: Nastavení zařízení na úpravy snímku obrazovky zařízení po jeho zachycení.

Více oken

Funkci Více oken aktivujte, chcete-li spustit více aplikací na obrazovce zároveň.

- **Otevřít v zobr. více oken**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce Více oken po otevření souborů z položky **Moje soubory** nebo **Video**.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje**: Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Karta uzamčení obrazovky** : Nastavení zařízení pro zobrazení karet na obrazovce zámku, která zobrazuje aktuální počasí, aktualizace novinek, rozvrh a další informace. Změna nastavení karet.
- **Možnosti nástroje Hodiny**: Konfigurace nastavení pro aplikaci hodiny.
  - **Duální hodiny**: Nastavení zařízení na zobrazení duálních hodin.
  - **Velikost hodin**: Změna velikosti hodin.
  - **Zobrazit datum**: Nastavení zařízení pro zobrazení data s hodinami.
- **Zástupci**: Nastavení zobrazení a úprav zkratek aplikací na zamčené obrazovce zařízení.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Osobní zpráva**: Nastavení zařízení na zobrazení osobní zprávy na obrazovce zámku.
  - **Upravit osobní zprávu**: Upraví osobní údaje.
- **Informace o majiteli**: Zadejte vaše informace, které se zobrazí s hodinami.

- **Efekt odemknutí**: Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
- **Efekt inkoustu**: Změna barvy efektu inkoustu.
- **Probuzení při zamknutém displeji**: Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Akční pozn. na zamk. disp.**: Nastavení zařízení ke spuštění aplikace Action Memo při poklepání na zamknutou obrazovku se stisknutým tlačítkem pera S Pen.
- **Nápověda**: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.

Pozadí

Změní nastavení tapety.

- **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.

Písmo

Změna nastavení písma.

- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.

Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

- **Jas a hlasitost**: Nastavení zařízení na zobrazení jasu a panelů nastavení hlasitosti na panelu s oznámeními.
- **Doporučené aplikace**: Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
- **Nastavit tlačítka rychlého nastavení**: Opětovné uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na panelu s oznámeními.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla**: Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce TalkBack.
- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů**: Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka Domů.

  - **Ovládání hlasem**: Nastavení zařízení na přijmutí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Snadný dotykový režim**: Nastavením tohoto režimu můžete ovládat příchozí volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko, místo přetažením.
- **Zobrazit zástupce**: Přidání zástupce nastavení **Usnadnění** nebo funkce **TalkBack** do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **Správa usnadnění**: Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.
  - **Export**: Exportuje aktuální nastavení dostupnosti jako soubor.
  - **Aktualizace**: Importuje aktuální nastavení dostupnosti jako soubor.
  - **Sdílet pomocí**: Odešle soubor nastavení přístupu ostatním uživatelům.
- **TalkBack**: Aktivuje funkci TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zvětšení**: Nastavení zařízení, aby provádělo přiblížení nebo oddálení pomocí gest z prstů.
- **Negativní barvy**: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.

- **Nastavení barev**: Upraví barevné schéma obrazovky, když zařízení určí, že jste barvoslepí nebo máte problémy se čtením obsahu.
- **Připomenutí oznámení**: Nastaví zařízení na upozornění, když zmeškáte oznámení a nastavíte interval pro opakování upozornění.
- **Zástupce usnadnění**: Nastaví zařízení na aktivaci funkce TalkBack, když stisknete a podržíte Vypínač a pak klepnete a podržíte obrazovku dvěma prsty.
- **Možnosti převodu text-řeč**:
  - **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
  - **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
  - **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
  - **Výchozí stav jazyka**: Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.
- **Vyvážení zvuku**: Nastavení vyvážení zvuku pomocí dvojitých sluchátek.
- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky**: Ztlumí všechny zvuky zařízení.
- **Upozorňování bleskem**: Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.

- **Titulky Google (skryté)**: Nastavení zařízení na zobrazení titulků u obsahu podporovaného společností Google a ke změně nastavení titulků.
- **Titulky Samsung (skryté)**: Nastavení zařízení na zobrazení titulků u obsahu podporovaného společností Samsung a ke změně nastavení titulků.
- **Pomocné menu**: Nastavení zařízení, aby zobrazovalo ikonu zástupce pomocníka, který pomáhá s přístupem k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo funkcemi na panelu s oznámeními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
  - **Dominantní ruka**: Vybere levou nebo pravou ruku pro snadné používání menu asistenta.
  - **Upravit**: Přizpůsobí položky, které se zobrazí v menu asistenta.
- **Zpoždění klepnutí a podržení**: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
- **Řízení interakce**: Aktivuje režim řízení interakce a omezí tak reakci zařízení na vstupy v aplikaci.

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

Nastavení hovorů

- **Odmítnutí hovoru**: Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**: Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při odmítnutí hovoru.

- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů**: Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka Domů.
  - **Ovládání hlasem**: Nastavení zařízení na přijmutí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Upozornění na hovor**:
  - **Vibrace**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
  - **Vibrace při ukonč. hovoru**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
  - **Tón spojení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
  - **Minutové oznámení**: Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.
  - **Tón ukončení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
  - **Upozornění během hovoru**: Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.
- **Příslušenství k volání**:
  - **Automatický příjem**: Nastaví automatické odpovídání zařízení na volání po určené době (dostupné pouze po připojení sluchátek).
  - **Časovač autom. příjmu**: Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.

- **Podmínky odchozího hovoru**: Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s funkcí Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
- **Typ odchozího hovoru**: Vybere typ odchozího volání používající sluchátka s funkcí Bluetooth sluchátka.

• **Další nastavení**:

- **ID volajícího**: Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
- **Automatický kód oblasti**: Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
- **Blokování hovorů**: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
- **Čekající hovor**: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
- **Automaticky opakovat**: Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, které nebyly spojeny nebo které byly přerušeny.
- **Čísla pevné volby**: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.

Nastavení vyzváněcích tónů a zvuku

• **Tóny vyzvánění a tlačítek**:

- **Vyzváněcí tóny**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.

- **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.

- **Zvýšit hlasitost v kapse**: Nastaví zařízení na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud je zařízení v těsném prostoru, například v tašce nebo kapse.

Nastavení videohovoru

- **Obrázek při videohovoru**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- **Vlastní video u přijatého hovoru**: Nastavení, zda se druhé straně zobrazí váš živý obraz nebo předem nastavený snímek.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru**: Po výběru se v případě selhání připojení video hovoru pokusí zahájit hlasový hovor.

Hlasová pošta

- **Služba hlasové pošty**: Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky**: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Zvuk**: Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
- **Vibrace**: Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.

Nastavení internetového volání

- **Účty**: Nastavení zařízení na příjem IP volání a nastaví účty pro služby IP volání.
- **Použít internetové volání**: Nastavení, zda používat služby IP volání pro všechny hovory nebo pouze pro IP volání.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Ovládání

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku ⚙.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání**: Výběr jazyků zadávání textu.
- **Prediktivní zadávání textu**: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automatické nahrazení**: Nastavte, aby zařízení opravovalo překlepy a neúplná slova, klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Automaticky velká písmena na začátku vět**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery**: Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Žádný**: Nastavení zařízení na deaktivaci funkce potažení klávesnice.
- **Souvislé zadávání**: Nastavení zadávání textu do zařízení přejetím po klávesnici.

- **Ovládání kurzoru**: Zapne funkci chytré navigace klávesnice pro pohyb kurzoru tahem po klávesnici.
- **Zvuk**: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Vibrace**: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Detekce pera**: Pomocí této možnosti lze telefon nastavit, aby při klepnutí na pole pomocí pera S Pen otevřel panel pro psaní rukou.
- **Nápověda**: Přístup k nápovědě pro používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení**: Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku ⚙.

- **Zvolit vstupní jazyky**: Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura**: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

Rozpoznávání psaní rukou

Vyberte jazyk rozpoznávání ručního psaní.

Rozpoznávání hlasu

Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasu.

Tato funkce se zobrazí, pouze když použijete aplikaci rozpoznávání hlasu.

Hledání hlasem

U rozpoznávání hlasu Samsung použijte následující možnosti:

- **Language**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Open via the home key**: Nastavení zařízení, aby spustilo aplikaci **S Voice** po dvojitém klepnutí na tlačítko Domů.
- **Use location data**: Nastavení zařízení, aby používalo informace o poloze pro výsledky hlasového vyhledávání.
- **Hide offensive words**: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **About**: Zobrazení informací o verzi.
- **Show body of message**: Nastavení zařízení, aby zobrazovalo text nové zprávy přijatý v režimu hands-free.
- **Wake up command**: Nastavení zařízení, aby spouštělo hlasové rozpoznávání vyslovením příkazu probuzení při používání aplikace **S Voice**.
- **Check missed events**: Nastavení zařízení, aby kontrolovalo zmeškané hovory, zprávy nebo události, když je spuštěná aplikace **S Voice** stisknutím tlačítka sluchátek.

- **Home address**: Zadání adresy domů pro použití informací o poloze s funkcemi hlasových příkazů.
- **Log in to Facebook**: Zadání informací o účtu sítě Facebook za účelem používání sítě Facebook s funkcí **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Zadání informací o účtu sítě Twitter za účelem používání sítě Twitter s funkcí **S Voice**.

U hlasového rozpoznávání Google použijte následující možnosti:

- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Cenzura**: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
- **Náhlavní souprava Bluetooth**: Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.

- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Výchozí stav jazyka**: Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.

Setrvání kurzoru myši

Aktivujte funkci Najetí kurzorem myši a zatímco se ukazatel myši nebo trackpad propojený s vaším zařízením pohybuje po obrazovce, můžete provádět různé funkce.

- **Náhled a popisky ikon**: Nastavení zařízení na zobrazení náhledu obsahu nebo zobrazení informací při najetí kurzorem nad položku.
- **Posouvání seznamu**: Nastavení zařízení na rolování seznamy pohybem kurzoru k okraji obrazovky.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Ovládání hlasem

Nastavení zařízení pro rozpoznávání hlasových příkazů ovládání zařízení. Můžete vybrat funkce k ovládání pomocí hlasových příkazů.

Pokud je aktivována možnost **Při vyzvánění vibrace**, nebude zařízení schopno rozpoznat hlasové příkazy u příchozích volání.

S Pen

V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen.

- **Vypnout detekci pera**: Nastavení nečinnosti obrazovky při vkládání nebo vyjímání pera S Pen.
- **Ukazatel**: Nastavení zařízení na zobrazení ukazatele pera S Pen při přejíždění perem S Pen nad obrazovkou.
- **Přímé zadávání perem**: Nastavení zařízení na spuštění podložky ručního psaní při najetí perem S Pen nad pole zadávání textu.
- **Bezdotykový náhled**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce pohledu ze vzduchu pro zobrazení náhledu obsahu nebo zobrazení informací v rozevíracím okně, když ukážete na položku pomocí pera S Pen.
  - **Náhled informací**: Zobrazení informací v rozevíracím okně ukázáním na položky perem S Pen.
  - **Náhled průběhu**: Při přehrávání hudby nebo videí zobrazte náhled scény nebo uplynulý čas ukázáním na panel průběhu pomocí pera S Pen.
  - **Ukázka rychlé volby**: Zobrazení kontaktních informací čísel rychlé volby v rozevíracím okně ukázáním na číslo rychlé volby prstem.
  - **Popisy ikon**: Zobrazení jednoduchých informací o položce v rozevíracím okně ukázáním na položku perem S Pen.
  - **Posouvání seznamu**: Při prohlížení e-mailů nebo webových stránek podržte pero S Pen nad okrajem obrazovky a rolujte přes stránku.

- **Bezdotykový příkaz**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce příkazu air command k provedení různých akcí se stisknutým tlačítkem pera S Pen.
- **Zvuková a hmatová zpětná vazba**: Nastavte zařízení, aby vydávalo zvuk a vibrace při přejíždění nad soubory, předměty nebo možnostmi.
- **Možnosti odpojení pera**: Nastavení zařízení na spuštění funkce Action Memo nebo zobrazení funkce Air command po vytažení pera S Pen ze slotu.
- **Zvuk připojení/odpojení pera**: Nastavení zařízení při vydávání zvuků během vkládání a vysouvání pera S Pen ze slotu.
- **Vibrace připojení/odp.**: Nastavení zařízení na vibrace, pokud dojde k vložení nebo vytažení pera S Pen ze slotu.

Pohyby

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

- **Inteligentní upozornění**: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Lupa**: Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v **Galerie** nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je, a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- **Procházet obrázek**: Nastavení zařízení na procházení snímků pohybem do libovolného směru při přiblížení snímku.

Pohyb dlaní

Aktivace funkce pohybu dlaně k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

- **Kopie obrazovky**: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Ztlumit/Pozastavit**: Nastavení zařízení, aby pozastavilo přehrávání médií při dotyku obrazovky pomocí dlaně.

Inteligentní displej

- **Inteligentní pohotovostní režim**: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
- **Inteligentní otáčení**: Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
- **Inteligentní pauza**: Nastavení pozastavení přehrávání videa v zařízení pokud se nedíváte na obrazovku.

Obecné

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.

- **Automatické časové pásmo**: Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Automaticky odemknout**: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.
- **Daynote**: Nastavení zařízení na zobrazení denní poznámky obsahující datum, čas, počasí a události při otevření krytu.
- **Jednotka**: Vyberte výchozí jednotku teploty při zobrazení informací o počasí v aplikaci Daynote.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

- **Domů**: Vybere výchozí režim domovské obrazovky.
- **Zpráva**: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro přizpůsobené nastavení.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Úsporný režim procesoru**: Nastavení zařízení k omezení využívání některých systémových zdrojů.
- **Úsporný režim displeje**: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu**: Nastavení vypnutí vibrací zařízení při klepnutí na klávesy.
- **Informace o úsporném režimu**: Zobrazení možností omezení spotřeby energie baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.

  Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.

  Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **Registrace účtů**: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
  - **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **Přejít na webovou stránku Najít moje mobilní zařízení**: Otevře webovou stránku Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.

- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moct stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Ověřovat aplikace**: Toto nastavení zařízení umožňuje společnosti Google kontrolovat aplikace, zda před instalací neprovádí škodlivou činnost.
- **Změnit úroveň zabezpečení**: Nastavení úrovně zabezpečení pro akce, na které se vztahují zásady zabezpečení.
- **Aktual. zásad zabezpečení**:
  - **Automatické aktualizace**: Nastavení zařízení na automatickou kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.
  - **Preferované sítě**: Vybere možnost síťového připojení k automatické kontrole a stahování aktualizací zabezpečení.
  - **Zkontrolovat aktualizace**: Provede kontrolu bezpečnostních aktualizací.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení**: Nastavení zařízení na automatické odeslání zpráv zabezpečení, pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Typ úložiště**: Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.

- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní různých aplikaci.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Nainstaluje zašifrované certifikáty z úložiště nebo služby, ve které jsou uloženy.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společností Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.

- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecné** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat, vyzkoušejte následující postup:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Buďte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.

- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
SAR při nošení na těle	0,762 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

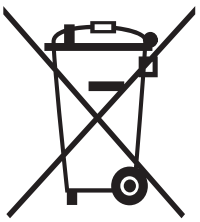

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Přenosné zařízení GSM WCDMA LTE BT/Wi-Fi

Modely : SM-P905

CE 0168 !

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
	EN 50566 : 2013
	EN 62209-2 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-3 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
	EN 55022 : 2010 / AC : 2011
	EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 55024 : 2010
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 893 V1.7.1 (06-2012)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.10.25 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.